



# HƯỚNG DẪN

J01175

2020-09-22



## BỘ GẮN GÁC CHÂN CAO TỐC ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC DYNA GLIDE

### THƯỜNG

#### Mã số bộ sản phẩm

49002-98

#### Mẫu xe

Bộ sản phẩm này được thiết kế để lắp trên các mẫu xe mô-tô Dyna Glide từ 1991 trở về sau (ngoại trừ các mẫu xe FXDWG).

#### Yêu cầu lắp đặt

##### LƯU Ý

Bộ sản phẩm này không thể được sử dụng nếu đã lắp cần bảo vệ động cơ.

#### Các chi tiết trong bộ sản phẩm

Xem Hình 2 và Bảng 1.


#### LẮP ĐẶT

- Xem Hình 1. Lắp đỉnh ốc hãm (14) vào lỗ thấp hơn trên khung ống moayơ (2) cách .20 in. so với đỉnh ốc hãm (hoặc ba ren) được tiếp xúc.
- Đặt tấm lắp chốt cao tốc (1) vào vị trí. Đối với vị trí chốt thấp hơn, đặt lỗ ẩn dưới cùng trong tấm lắp trên đỉnh ốc hãm. Đối với một vị trí chốt cao hơn, đặt lỗ ẩn trên trong tấm lắp trên đỉnh ốc hãm. Gắn tấm lắp vào ống khung moayơ bằng cách sử dụng 1 in. vít dài (3), vòng đệm khóa (4), và vòng đệm dẹt (5) từ bộ sản phẩm. Siết chặt.  
Mô-men: 45 N·m (33 ft-lbs) *Vít*
- Cài đặt bộ đỡ gác chân (6) lên tấm hỗ trợ chốt đường cao tốc bằng cách sử dụng đai ốc hex (7), vòng đệm khóa (8) và vòng đệm phẳng (9) từ bộ dụng cụ. Siết chặt.  
Mô-men: 64 N·m (47 ft-lbs) *Đai ốc* (7)
- Xác định vị trí vòng đệm lò xo (10) từ bộ sản phẩm. Trong khi giữ vòng đệm lò xo ở vị trí bên trong bộ đỡ gác chân (với cạnh vuông hướng về phía xe mô tô), cố định gác chân (không bao gồm trong bộ lắp này) giữa các vấu gắn gác chân, như hình minh họa.

- Chèn 1-1/2 in. vít dài (12) từ bộ qua các vấu gắn bộ đỡ gác chân, gác chân và vòng đệm lò xo. Cố định bằng cách sử dụng đai ốc khóa (13) trong bộ sản phẩm.
- Lặp lại các bước này cho phía bên kia của xe.


#### ▲ CẢNH BÁO

Thanh gác chân phải gấp lên và hướng về phía sau mô tô khi đạp vào. Thanh gác chân không gấp lên và hướng về phía sau có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00366a)

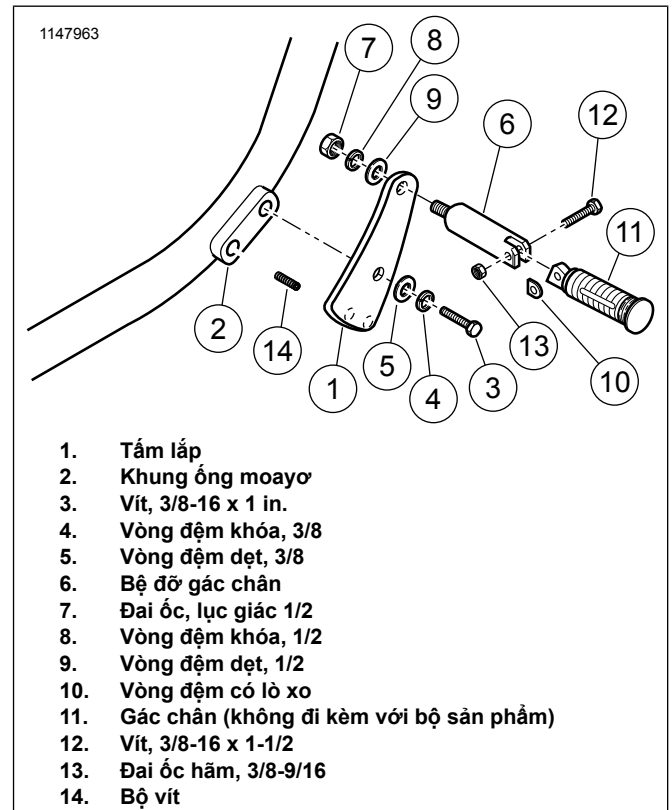

Hình 1. Lắp đặt Gác chân và Bộ Gắn Gác chân (Bên phải của xe)

PHỤ TÙNG

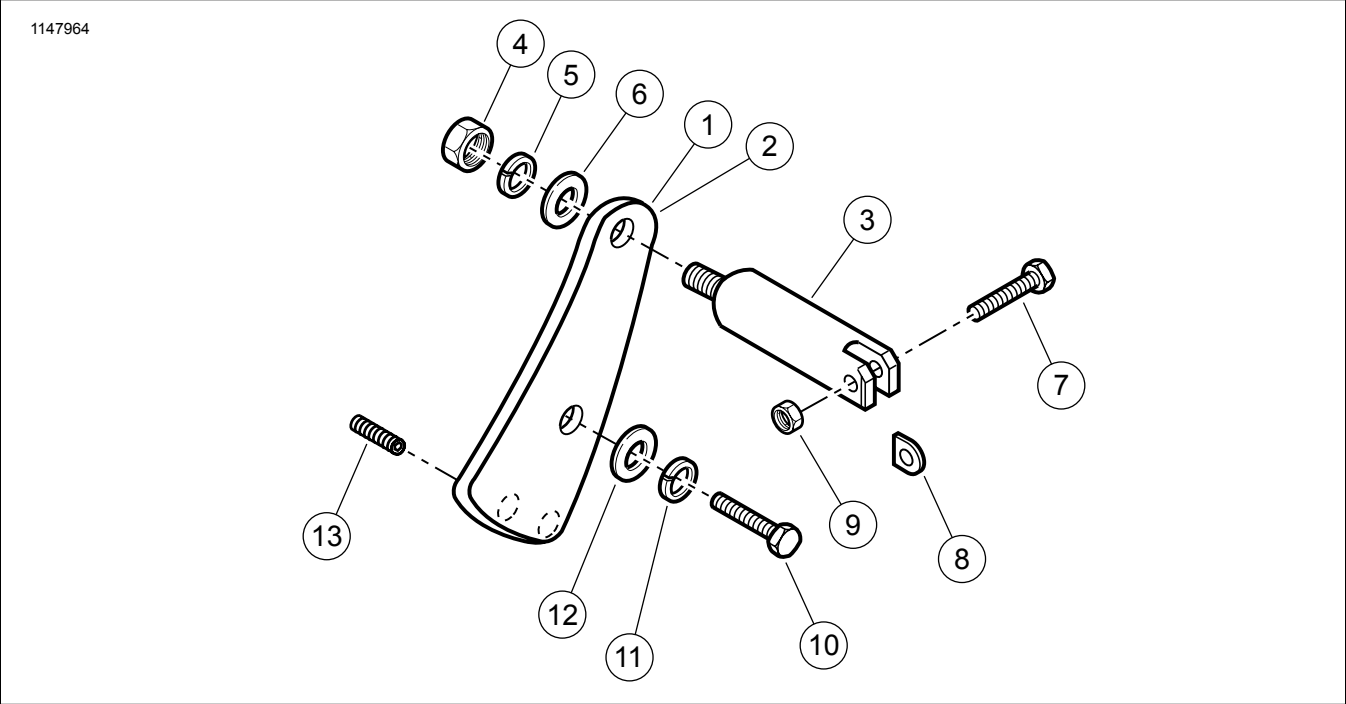

Hình 2. Phụ tùng: Bộ Gắn Góc Chân Cao Tốc Điều Chỉnh Được Dyna Glide

Bảng 1. Phụ tùng

| Mặt hàng | Mô tả          | Số lượng | Số bộ phận |
|----------|----------------|----------|------------|
| 1        | Tấm lắp PHẢI   | 1        | 49175-98   |
| 2        | Tấm lắp TRÁI   | 1        | 49233-98   |
| 3        | Bệ đỡ góc chân | 1        | 49714-98   |
| 4        | Hạt            | 2        | 7880       |
| 5        | Vòng đệm khóa  | 2        | 7068       |
| 6        | Vòng đệm dẹt   | 2        | 6718       |
| 7        | Vít            | 2        | 4721       |
| 8        | Vòng đệm lò xo | 2        | 50912-72   |
| 9        | Đai ốc hãm     | 2        | 7778       |
| 10       | Vít            | 2        | 2879W      |
| 11       | Vòng đệm khóa  | 2        | 7038       |
| 12       | Vòng đệm dẹt   | 2        | 6701       |
| 13       | Đinh ốc hãm    | 2        | 3289       |