



# INSTRUKCIJAS

J01175

2020-09-22



## DYNA GLIDE REGULĒJAMS ŠOSEJAS BALSTA MONTĀŽAS KOMPLEKTS

### VISPĀRĪGI

#### Komplekta numurs

49002-98

#### Modeļi

Šis komplekts ir paredzēts uzstādīšanai 1991. gada un jaunākiem Dyna Glide modeļa motocikliem (izņemot FXDWG modeļus).

#### Uzstādīšanas prasības

##### PIEZĪME

Šo komplektu nevar izmantot ar uzstādītu priekšējo dzinēja aizsargu.

#### Komplekta saturs

Skatiet šeit: Attēls 2 un Tabula 1.

#### UZSTĀDĪŠANA

1. Skatiet šeit: Attēls 1. Uzstādiet iestatīšanas skrūvi (14) apakšējā caurumā uz rāmja caurules vadīklas (2) atstājot 20 in. no iestatīšanas skrūves (vai trīs vītņus) atklātus.

2. Novietojiet šosejas balsta montāžas plāksni (1) vietā. Lai panāktu zemāku balsta novietojumu, novietojiet apakšējo apslēpto montāžas plāksnes caurumu virs iestatīšanas skrūves. Lai panāktu augstāku balsta novietojumu, novietojiet augšējo apslēpto montāžas plāksnes caurumu virs iestatīšanas skrūves. Pievienojiet montāžas plāksni rāmja caurules vadīklai, izmantojot 1 in. garu skrūvi (3), bloķējošo paplāksni (4) un plakana paplāksni (5) no komplekta. Pievelciet.

Griezes moments: 45 N·m (33 ft-lbs) *Skrūves*

3. Uzstādiet kāju balsta atbalstu (6) uz šosejas balsta atbalsta plāksnes, izmantojot sešstūru uzgriezni (7), bloķējošo paplāksni (8) un plakano paplāksni (9) no komplekta. Pievelciet.

Griezes moments: 64 N·m (47 ft-lbs) *Uzgrieznis (7)*


4. Atrodiet atsperpaplāksni (10) komplektā. Turot atsperpaplāksni tās vietā kājas balsta atbalstu iekšpusē (ar kvadrātveida malu pret motociklu), novietojiet kājas balstu (nav iekļauts šajā montāžas komplektā) starp kājas balsta atbalsta montāžas cilnēm, kā parādīts.

5. Ievietojiet 1-1/2 in. garu skrūvi (12) no komplekta caur kāju balsta atbalsta montāžas cilnēm, kājas balstu, un atsperpaplāksni. Nostipriniet, izmantojot bloķēšanas uzgriezni (13) no komplekta.

6. Atkārtojiet šīs darbības transportlīdzekļa otrai pusei.

#### ▲ BRĪDINĀJUMS

Kāju paliktņiem sitiena gadījumā ir jāuzlokās uz augšu un motocikla aizmuguri. Neiestatot kāju paliktņus, lai tie uzlocītos uz augšu un aizmuguri, var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus. (00366a)

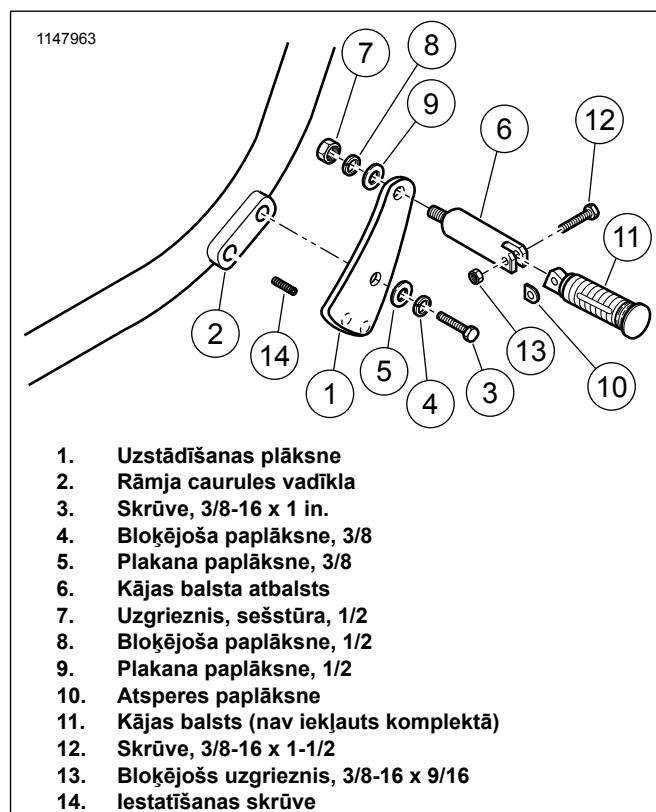


Attēls 1 Kājas balsta un kājas balsta montāžas komplekta uzstādīšana (transportlīdzekļa labajā pusē)



## APKOPES DAĻAS

1147964

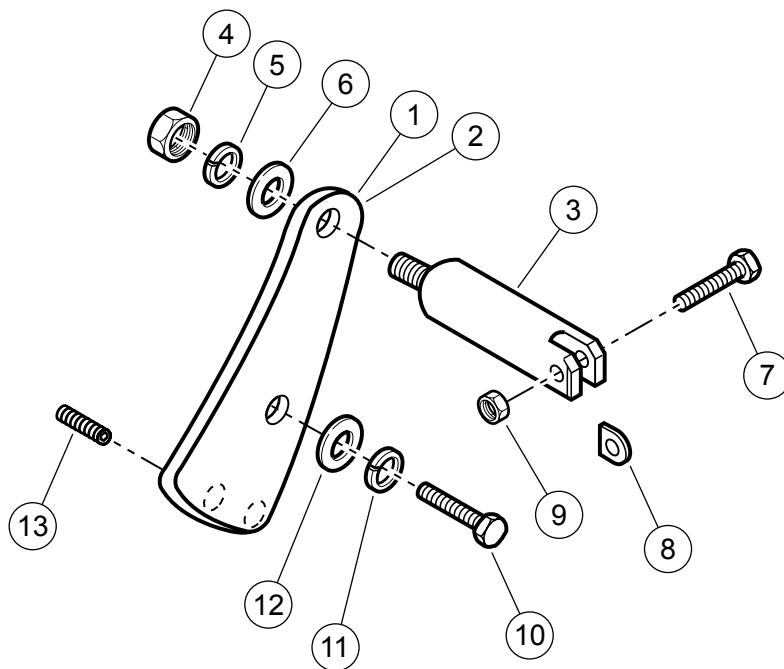

Attēls 2 Apkopes daļas: Dyna Glide regulējams šosejas kājas balsta montāžas komplekts

Tabula 1. Apkopes daļas

| Elements | APRAKSTS               | Daudzums | Partijas Nr. |
|----------|------------------------|----------|--------------|
| 1        | RH Montāžas plāksne    | 1        | 49175-98     |
| 2        | LH Montāžas plāksne    | 1        | 49233-98     |
| 3        | Kājas balsta atbalsti  | 1        | 49714-98     |
| 4        | Uzgriežņi              | 2        | 7880         |
| 5        | Drošinātāja paplāksnes | 2        | 7068         |
| 6        | Plakanas paplāksnes    | 2        | 6718         |
| 7        | Skrūves                | 2        | 4721         |
| 8        | Atsperes paplāksnes    | 2        | 50912-72     |
| 9        | Kontruzgriežņi         | 2        | 7778         |
| 10       | Skrūves                | 2        | 2879W        |
| 11       | Drošinātāja paplāksnes | 2        | 7038         |
| 12       | Plakanas paplāksnes    | 2        | 6701         |
| 13       | Iestatīšanas skrūves   | 2        | 3289         |