



## FXDR SOZIUSFUSSRASTEN-ADAPTERSATZ

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

505001128

#### Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

#### Einbauanforderungen

Für den korrekten Einbau der Soziusfußrasten müssen Soziusfußrastenhalterungen und Fußrasten erworben werden.

#### Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

### EINBAU

#### Rechte Seite

1. Die Lochstopfen aus schwarzem Kunststoff aus dem Rahmen direkt über der Mutter der Schwingenachse ausbauen und entsorgen.
2. Die rechtsseitige Soziusstützhalterung (3) und eine Befestigungsschraube (2) aus dem Nachrüstset entnehmen. Die Halterung am Rahmen einbauen und dabei sicherzustellen, dass die Konturen an der Rückseite der Halterung an der Kontur des Rahmens ausgerichtet sind. Schraube anziehen.  
Drehmoment: 61–68 N·m (45–50 ft-lbs)
3. Die ausgewählte Fußrastenhalterung und die Fußrastensätze einbauen. Siehe die Einbauanleitungen in diesen Sätzen für den ordnungsgemäßen Einbau.

#### HINWEIS

*Fußrasten müssen so in die Halterung eingesetzt werden, dass die gerundete Seite des Anbauendes zum Motorrad hin gerichtet ist. Wenn die Fußrasten richtig eingebaut sind, lassen sich diese nach oben und hinten einklappen.*

#### ⚠ WARNUNG

Die Fußrasten müssen beim Anschlagen nach oben und in Richtung Motorradheck eingeklappt werden. Wenn sich die Fußrasten nicht hoch und nach hinten klappen lassen, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00366a)

#### Linke Seite

1. Die Lochstopfen aus schwarzem Kunststoff aus dem Rahmen direkt über der Mutter der Schwingenachse ausbauen und entsorgen.
2. Die linksseitige Soziusstützhalterung (4) und eine Schraube (2) aus dem Nachrüstset entnehmen. Die Halterung über der Hinterbremsleitungsschelle anbringen. Schraube anziehen.  
Drehmoment: 61–68 N·m (45–50 ft-lbs)
3. Die ausgewählte Fußrastenhalterung und die Fußrastensätze einbauen. Siehe die Einbauanleitungen in diesen Sätzen für den ordnungsgemäßen Einbau.

### ERSATZTEILE

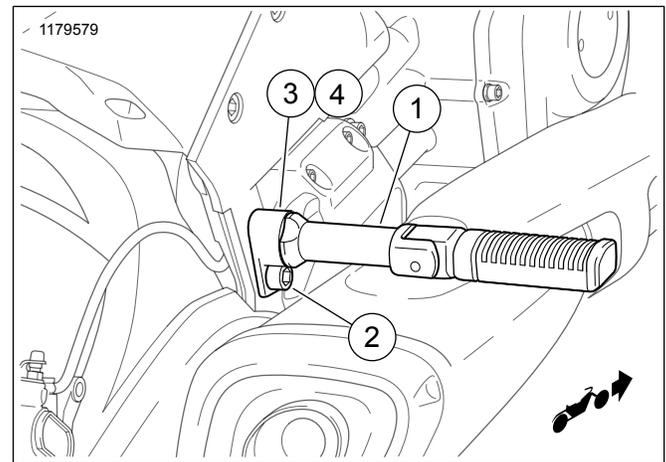


Abbildung 1. Ersatzteile: Soziusfußrasten-Adaptersatz

Tabelle 1. Ersatzteiltabelle

Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Soziusfußrasten-Satz, schwarz	50500769
2	Schraube (2)	4687
3	Soziusfußrastenhalterung, rechts	50501129
4	Soziusfußrastenhalterung, links	50501130