



# INSTRUCCIONES

J06071

2019-01-15



## KIT DE PLACAS APOYAPIÉS DEL PASAJERO

### Información general

Tabla 1.

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de destreza*	Tiempo
50500437, 50501151, 50501142, 50501143, 50501144, 50501145, 50501146, 50501147, 50501228, 50501266, 50501610, 50501611	Gafas de seguridad, llave dinamométrica, punzón de bronce, mazo de caucho Si las placas apoyapiés del pasajero no están instaladas, las piezas de soporte del pasajero deben comprarse por de forma separada		

(1) \*Se requieren ajuste al valor de par de torsión u otras herramientas que sean moderadoras y técnicas.

### GENERAL

#### Modelos

Para obtener la información más reciente sobre la compatibilidad de los modelos, vea la etiqueta del producto o consulte en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Kits de cama de placa apoyapiés del pasajero 50501144, 50501147, 50501610, 50501611: Ver Figura 1 y Tabla 3 .

Kits de inserto y cama de placa apoyapiés del pasajero 50500437, 50501266: Ver Figura 1 y Tabla 4 .

Kits de inserto y cama de placa apoyapiés del pasajero 50501151, 50501228: Ver Figura 1 y Tabla 5 .

#### Contenido del kit

Kits de inserto de la placa apoyapiés del pasajero 50501142, 50501143, 50501144, 50501146: Vea Figura 1 y Tabla 2.

### CONTENIDO DEL KIT

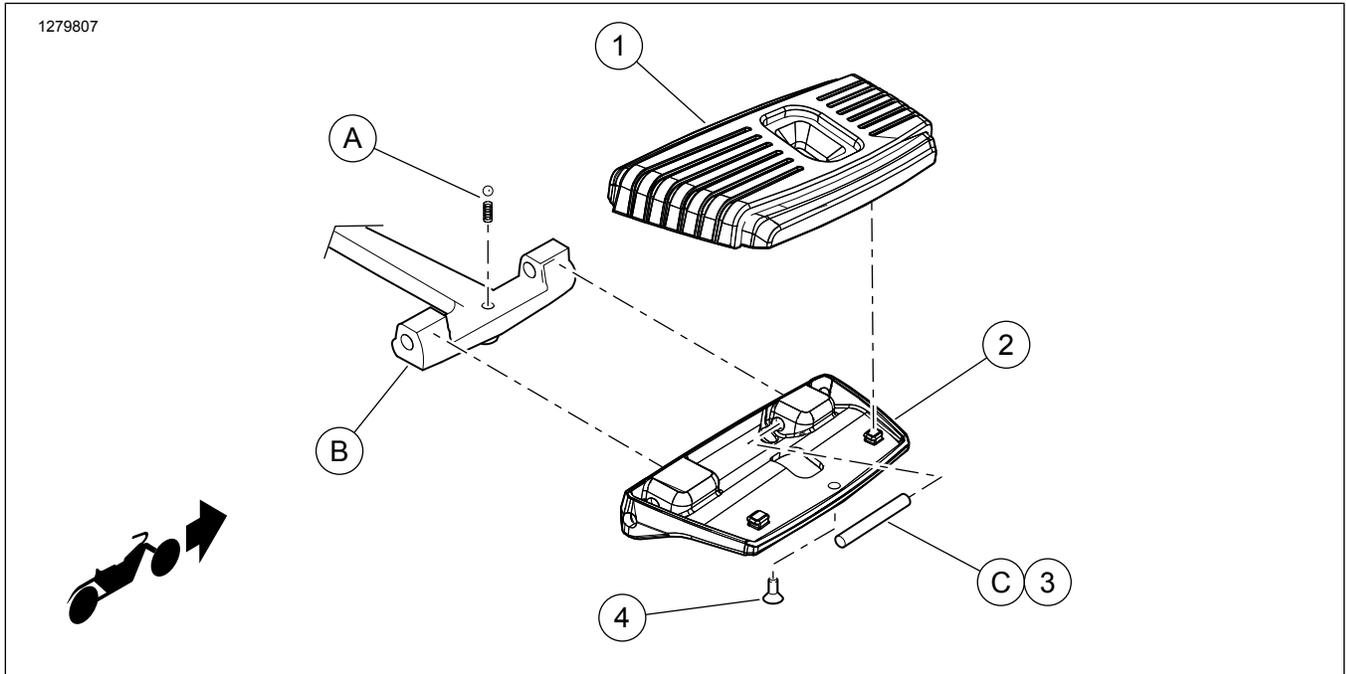


Figura 1. Contenido del kit: Kits de placas apoyapiés del pasajero

**Tabla 2. Contenido del kit: Kits de inserto de la placa apoyapiés del pasajero 50501142, 50501143, 50501145, 50501146**

<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Inserto, lado derecho del pasajero, Willie G Classic	50501256	Kit 50501142
<input type="checkbox"/>		1	Inserto, lado izquierdo del pasajero, Willie G Classic	50501257	Kit 50501142
<input type="checkbox"/>		2	Inserto, pasajero, Classic-Edge Cut	50501258	Kit 50501143
<input type="checkbox"/>		1	Inserto, lado derecho del pasajero, Willie G Skull	50501252	Kit 50501145
<input type="checkbox"/>		1	Inserto, lado izquierdo del pasajero, Willie G Skull	50501253	Kit 50501145
<input type="checkbox"/>		1	Inserto, lado derecho del pasajero, Edge Cut	50501254	Kit 50501146
<input type="checkbox"/>		1	Inserto, lado izquierdo del pasajero, Edge Cut	50501255	Kit 50501146

**Tabla 3. Contenido del kit: Kits de cama de placa apoyapiés del pasajero 50501144, 50501147, 50501610, 50501611**

<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notes
<input type="checkbox"/>	2	2	Cama de placa apoyapiés, pasajero, cromo	50501264	Kit 50501144
<input type="checkbox"/>		1	Cama de placa apoyapiés, lado derecho del pasajero, cromo	50501263	Kit 50501147
<input type="checkbox"/>		1	Cama de placa apoyapiés, lado izquierdo del pasajero, cromo	50501262	Kit 50501147
<input type="checkbox"/>		2	Cama de placa apoyapiés, pasajero, negro	50501261	Kit 50501610
<input type="checkbox"/>		1	Cama de placa apoyapiés, pasajero, lado derecho, negro	50501260	Kit 50501611
<input type="checkbox"/>		1	Cama de placa apoyapiés, pasajero, lado izquierdo, negro	50501259	Kit 50501611
<input type="checkbox"/>	3	4	Pasador de pivote	50933-86A	
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Resorte y bola		Parte del artículo B
<input checked="" type="checkbox"/>	B		Pieza de soporte del soporte de la placa apoyapiés (se muestra pieza de soporte típica)		Hacer la compra por separado

**Tabla 4. Contenido del kit: Kits de inserto y cama de placa apoyapiés del pasajero 50500437, 50501266**

<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Inserto de la placa apoyapiés, pasajero, lado derecho, cromo	50500378	Kit 50500437
<input type="checkbox"/>		1	Inserto de la placa apoyapiés, lado izquierdo del pasajero, cromo	50500384	Kit 50500437
<input type="checkbox"/>		1	Inserto de la placa apoyapiés, pasajero, lado derecho, negro	50501026	Kit 50501266
<input type="checkbox"/>		1	Inserto de la placa apoyapiés, pasajero, lado izquierdo, negro	50501025	Kit 50501266
<input type="checkbox"/>	2	1	Cama de placa apoyapiés, pasajero, lado derecho, cromo	50500377	Kit 50500437
<input type="checkbox"/>		1	Cama de placa apoyapiés, pasajero, lado izquierdo, cromo	50500384	Kit 50500437
<input type="checkbox"/>		1	Cama de placa apoyapiés, pasajero, lado derecho, negro	50501072	Kit 50501266
<input type="checkbox"/>		1	Cama de placa apoyapiés, pasajero, lado izquierdo, negro	50501073	Kit 50501266
<input type="checkbox"/>	3	4	Pasador de pivote	50933-86A	
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Resorte y bola		Parte del artículo B
<input checked="" type="checkbox"/>	B		Pieza de soporte del soporte de la placa apoyapiés (se muestra pieza de soporte típica)		Hacer la compra por separado

**Tabla 5. Contenido del kit: Kits de inserto y cama de placa apoyapiés del pasajero 50501151, 50501228**

<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Conjunto de la placa apoyapiés, lado derecho del pasajero, cromo	50501155	Kit 50501151
<input type="checkbox"/>		1	Conjunto de la placa apoyapiés, lado izquierdo del pasajero, cromo	50501154	Kit 50501151
<input type="checkbox"/>		1	Conjunto de la placa apoyapiés, lado derecho del pasajero, negro	50501158	Kit 50501228
<input type="checkbox"/>		1	Conjunto de la placa apoyapiés, lado izquierdo del pasajero, negro	50501157	Kit 50501228
<input type="checkbox"/>	2	1	Cama de placa apoyapiés, lado derecho del pasajero, cromo	50501211	Kit 50501151
<input type="checkbox"/>		1	Cama de placa apoyapiés, lado izquierdo del pasajero, cromo	50501210	Kit 50501151
<input type="checkbox"/>		1	Cama de placa apoyapiés, lado derecho del pasajero, negro	50501209	Kit 50501228
<input type="checkbox"/>		1	Cama de placa apoyapiés, lado izquierdo del pasajero, negro	50501208	Kit 50501228
<input type="checkbox"/>	3	2	Tornillo, acero inoxidable	2548	Kit 50501151
<input type="checkbox"/>		2	Tornillo, negro	2361	Kit 50501228

**NOTA**

Verifique que todo el contenido esté presente en el kit antes de instalar o extraer los artículos del vehículo.

**GENERAL**

**Modelos**

Consultar el catálogo de venta al detalle de piezas y accesorios o la sección de Piezas y Accesorios de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com)

[www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (disponible solo en inglés) para obtener información sobre ajuste de modelos.

Verificar la versión más actualizada de la hoja de instrucciones en: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

## EXTRACCIÓN

Si las placas apoyapiés del pasajero están instaladas:

1. Vea la Figura 2 y la Figura 3.
2. Incline la placa apoyapiés (1) hacia la posición elevada.
3. Quite las cubiertas inferiores cromadas de la placa apoyapiés, si están equipadas.
4. Utilice un destornillador pequeño de hoja plana para empujar hacia arriba los rebordes de caucho en la almohadilla a través de los agujeros en la cama de placa apoyapiés.
5. Quite la pastilla.
6. Con un punzón de bronce y un mazo de caucho, golpee suavemente para sacar un pasador de pivote (3 o C) del agujero de pivote.
7. Extraiga el pasador.
8. Repita en el segundo pasador.
9. Extraer la placa apoyapiés de la pieza de soporte del soporte (B). Retener la bola y el resorte (A).

## INSTALACIÓN

1. **Si las placas apoyapiés del pasajero no están instaladas:** vea Figura 2 y Figura 3. Instale la pieza de soporte del soporte de la placa apoyapiés (B) (comprada por separado).
2. **Para todos los modelos:** Colocar la cama de placa apoyapiés en la posición hacia abajo. No mueva la bola ni el resorte (A).
3. Instale los pasadores de pivote (3 o C).
4. Si es necesario, utilice un punzón de bronce y un mazo de caucho y golpee suavemente los pasadores hasta que estén centrados en las lengüetas del soporte.
5. Aplique jabón líquido para lavar trastos a las pestañas en el inserto de la placa apoyapiés.
6. Empuje firmemente el inserto de la placa apoyapiés dentro de la cama de placa apoyapiés.
7. **Kits 50501151 o 50501228:** Vea Figura 3. Instale el tornillo (3).
  - a. Apriete el conjunto de la placa apoyapiés junto con la cama de placa apoyapiés.
  - b. Instale el tornillo (3) en la parte inferior de la cama de placa apoyapiés. Apretar. 1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)
8. Repita los pasos anteriores en la otra placa apoyapiés.

### NOTA

Evite el contacto de las superficies cromadas con materiales abrasivos como piedras y arena.

## PIEZAS DE SERVICIO

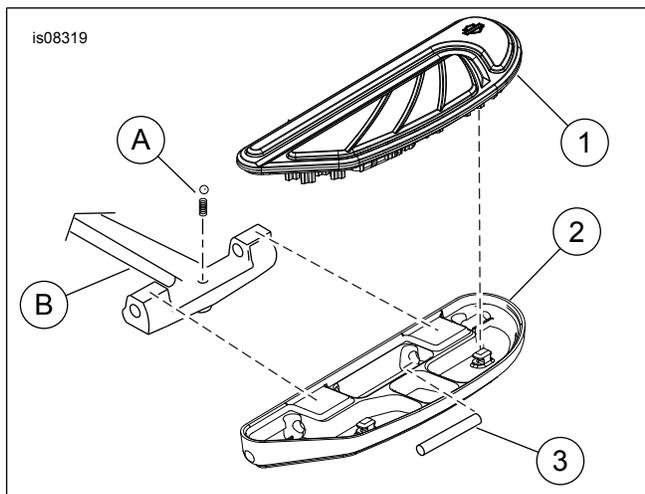


Figura 2. Piezas de servicio: Placa apoyapiés del pasajero Airflow

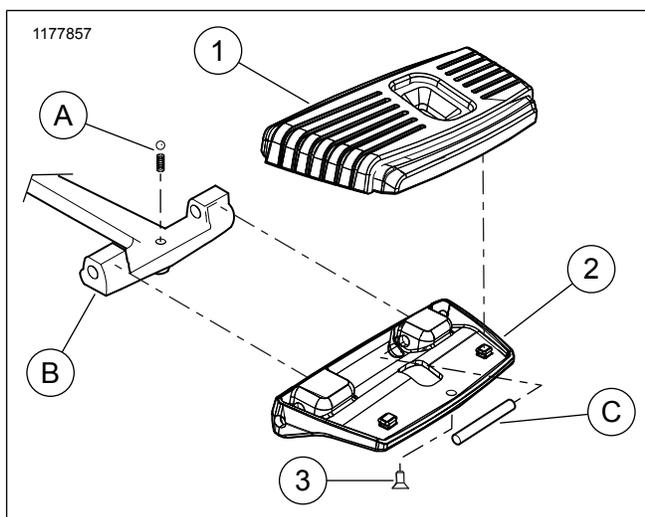


Figura 3. Piezas de servicio: Placa apoyapiés del pasajero Airflow (Kits 50501151, 50501228)