



KITTS TAL-LIEVA TAL-BRAKE TAL-CRUISER

ĠENERALI

IN-NUMRU TAL-KITT

Kitts tal-Lieva tal-Brejk tal-Footboard (Figura 1)

41600215, 41600216, 41600217

Kitts tal-Lieva tal-Brake tal-Foot Peg (Figura 2)

41600218, 41600219, 41600220

Kitts tal-Lieva tal-Brejk (Figura 3)

41600298, 41600299

Mudelli

Għal informazzjoni dwar l-installazzjoni tal-mudell, ara l-Katalogu tal-Bejgħ P&A jew is-sezzjoni tal-Parts u Accessorji fuq www.harley-davidson.com (Ingliż biss).

Ftiegiet tal-Installazzjoni

Il-pads tal-lieva tal-brejk huma meħtieġa għal installazzjoni xierqa ta' dan il-kitt. Erga' uża l-pad tal-fabbrika, jew irreferi għall-Katalogu tal-Bejgħ P&A jew is-sezzjoni tal-Parts u Accessorji ta' www.harley-davidson.com (Ingliż biss).

Kitts 41600298 u 41600299: Ix-xiri separat ta' accessorju tal-pad tal-pedala tal-brejk **ġdid** huwa meħtieġ.

▲ TWISSIJA

Is-sigurtà tas-sewwieq u l-passiġġieri jiddependu fuq l-installazzjoni korretta ta' dan il-kit. Uża l-proċeduri ta' fuq il-manwal tas-srvic kif xieraq. Jekk il-proċedura mhijiex fi hda l-kapaċitajiet tiegħek jew m'għandekx l-għodda korretta, halli aġent tal-Harley-Davidson iwettaq l-installazzjoni hu. Operazzjoni mhux xierqa ta' dan il-kit tista' twassal għal mewt jew korriment serju. (00333b)

NOTA

Din il-folja tal-istruzzjonijiet tagħmel referenza għall-informazzjoni tal-manwal tas-servizz. Il-Manwal tas-servizz għall-mudell tal-mutur tiegħek huwa meħtieġ għal din l-installazzjoni u jista' jinkiseb mingħand aġent ta' Harley Davidson.

Kontenut tal-Kit

Ara Figura 1 , Figura 2 , Figura 3 u Tabella 1 .

It-tneħħija tal-Lieva tal-Brejk tal-Fabbrika

1. Hu nota tal-angolu ta' kif hija mmuntata l-lieva tal-brejk tal-fabbrika .
2. Neħhi l-pinn tal-kavilja u l-pinn tal-clevis minn mal-lieva tal-brejk.

3. Żomm il-pinn tal-clevis, iżda warrab il-pinn tal-kavilja.
4. Neħhi l-vit ras ta' buttuna tas-socket eżagonali, il-washer iċ-ċatt u kbir, il-washer iż-żgħir u l-iskorfina tal-flang.
5. Neħhi l-lieva tal-brejk tal-fabbrika
6. Żomm il-hardware tal-immuntar tal-lieva tal-brejk.
7. Warrab iż-żewġ O-rings.
8. Jekk il-pad tal-lieva tal-brejk tal-fabbrika se terġa' tintuża mill-ġdid fuq il-lieva tal-brejk il-ġdida, neħhiha mill-lieva tal-brejk tal-fabbrika, u żommha għall-assemblaġġ mill-ġdid.

INSTALLAZZJONI

1. Daħhal żewġ O-rings **ġodda** fil-lieva tal-brejk **il-ġdida** .
2. Installa l-lieva tal-brejk bl-istess orjentazzjoni tal-lieva tal-brejk tal-fabbrika.
3. Neħhi l-vit ras ta' buttuna tas-socket eżagonali, il-washer iċ-ċatt ,kbir u l-iskorfina tal-flang.
4. Issikka l-valuri tal-aċċelleratur speċifikati fil-manwal tas-servizz.
5. Poġġi l-virga tal-brejk fuq il-lieva tal-brejk.
6. Installa l-pinn tal-clevis li tneħħa qabel.
7. Installa l-pinn tal-kavilja **il-ġdid** inkluż fil-kit.
8. Installa l-pad tal-lieva tal-brejk tal-fabbrika, jew installa l-pad tal-lieva tal-brejk tal-aċċessorju.



PARTS TAS-SERVICE

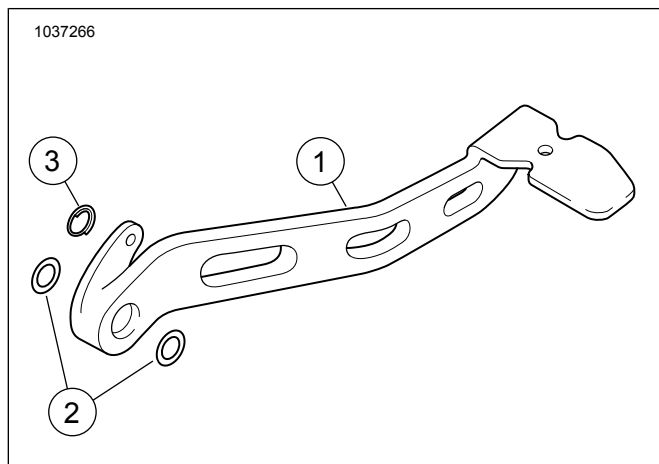


Figura 1. Lieva tal-Brejk tal-Footboard

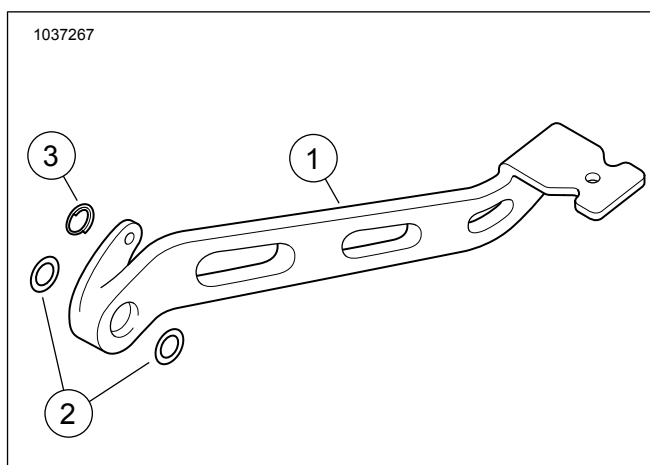


Figura 2. Kitts tal-Lieva tal-Brejk tal-Foot Peg

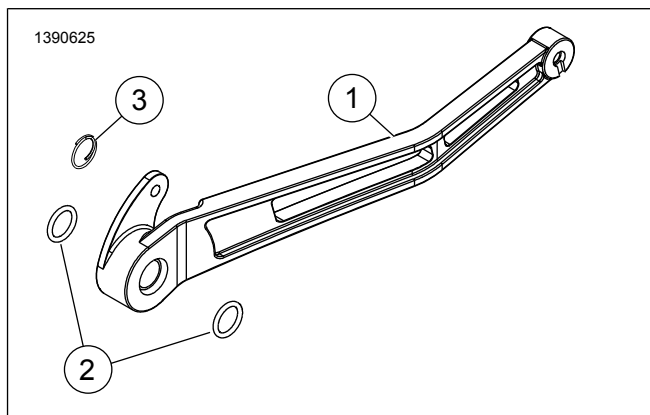


Figura 3. Lieva tal-Brejk

Tabella 1. Tabella tal-Parts tas-Service

Kitt	Item	Deskrizzjoni (Kwantità)	In-Numru tal-Part
Kitt 41600215	1	Lieva tal-Brejk (tal-kromju)	Mhux mibjugħa separatament
	2	O-ring (2)	11364
	3	Kavilja, Ċirkulari	51938-04
Kitt 41600216	1	Lieva tal-brejk (sewda)	Mhux mibjugħa separatament
	2	O-ring (2)	11364
	3	Kavilja, Ċirkulari	51938-04
Kitt 41600217	1	Lieva tal-brejk (qatgħa fix-xifer)	Mhux mibjugħa separatament
	2	O-ring (2)	11364
	3	Kavilja, Ċirkulari	51938-04
Kitt 41600218	1	Lieva tal-Brejk (tal-kromju)	Mhux mibjugħa separatament
	2	O-ring (2)	11364
	3	Kavilja, Ċirkulari	51938-04
Kitt 41600219	1	Lieva tal-brejk (sewda)	Mhux mibjugħa separatament
	2	O-ring (2)	11364
	3	Kavilja, Ċirkulari	51938-04
Kitt 41600220	1	Lieva tal-brejk (qatgħa fix-xifer)	Mhux mibjugħa separatament
	2	O-ring (2)	11364
	3	Kavilja, Ċirkulari	51938-04
Kitt 41600298	1	Lieva tal-brejk (grafit)	Mhux mibjugħa separatament
	2	O-ring (2)	11364
	3	Kavilja, Ċirkulari	51938-04

Tabella 1. Tabella tal-Parts tas-Service

Kitt	Item	Deskrizzjoni (Kwantità)	In-Numru tal-Part
Kitt 41600299	1	Lieva tal-brejk (sewda)	Mhux mibjugħa separatament
	2	O-ring (2)	11364
	3	Kavilja, Cirkulari	51938-04