



INSTRUCTIONS

94100173

2020-01-14



KIT DE REPOSE-PIED

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

50501645, 50501716

Modèles

Pour plus d'informations concernant les accessoires des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des P&A ou la section pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Contenu du kit

Consultez Figure 2 et Tableau 1 .

Exigences d'installation

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Cette installation requiert un manuel d'entretien pour votre modèle de motocyclette, disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

RETRAIT

1. Retirer le matériel fixant le repose-pied d'origine de la motocyclette à son support. Conserver le matériel pour l'installation des nouveaux repose-pieds.
2. Retirer les repose-pieds et les rondelles à ressort installés. Prendre note de l'orientation et conserver les rondelles à ressort pour l'installation.

INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT

S'il y a une collision, les repose-pieds doivent se replier vers le haut et vers l'arrière de la motocyclette. Le fait de ne pas ajuster les repose-pieds pour qu'ils se replient vers le haut et vers l'arrière peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00366a)

1. *REMARQUE*

Consultez Figure 1 . Au moment d'installer le repose-pied au support de montage du repose-pied de la motocyclette, veiller à ce que la rondelle à ressort (1) soit positionnée à l'intérieur du support du repose-pied et que le bord carré soit orienté vers l'intérieur du support.

Réaliser dans l'ordre inverse les mêmes étapes que pour le retrait de l'ancienne monture de repose-pied pour l'installation de la nouvelle pièce.

- a. Placer un ressort, ainsi que l'extrémité de montage du repose-pied, dans les fentes des supports de repose-pied.
- b. Fixer les repose-pieds avec le matériel enlevé dans les étapes précédentes.

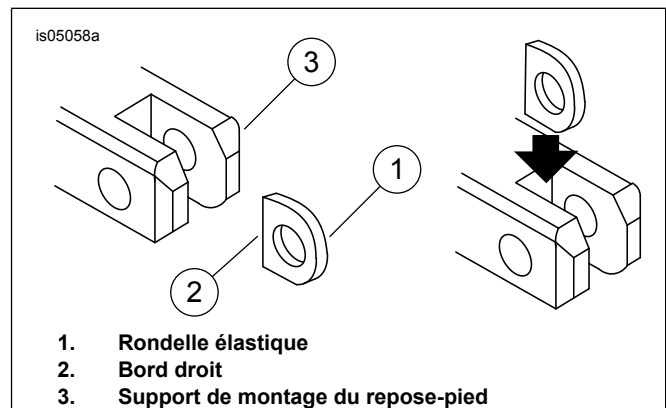


Figure 1. Installation de la rondelle à ressort

Pièces de rechange

1398269

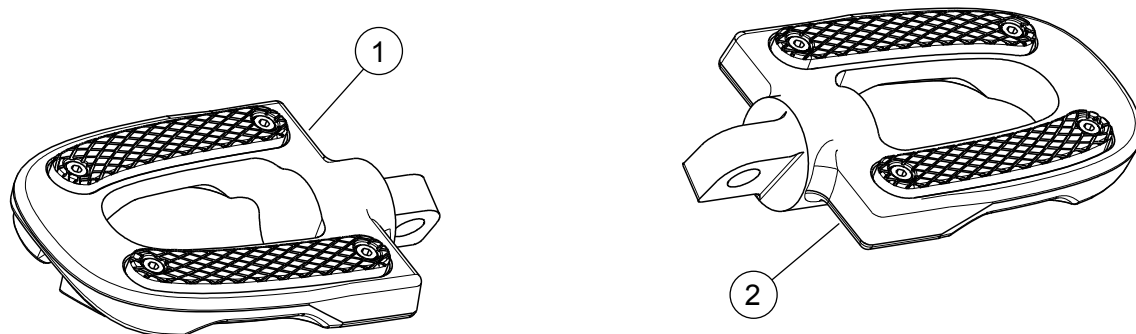


Figure 2. Pièces de rechange

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Repose-pied, passager, gauche, noir	50501720
	Repose-pied, passager, gauche, graphite	50501719
2	Repose-pied, passager, droit, noir	50501718
	Repose-pied, passager, droit, graphite	50501717