



HÆL/TÅ-GIRPEDALSETT

GENERELT

Settnummer

Hæl/tå-girpedalsett:

33600164, 33600165, 33600166

Girpedalsett, kun tå:

33600167, 33600168, 33600169

Girpedalsett, kun hæl:

33600224, 33600314

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-detaljhandelskatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun engelsk).

Installasjonskrav

Det kan hende du må ha girskifttapper for hæl og tå for å montere riktig. Les P&A-katalogen eller avsnittet for deler og utstyr på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

⚠ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyrene eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

MERK

Dette instruksjonsbladet viser til informasjon i servicehåndboken. Du trenger en servicehåndbok for denne motorsykkelmodellen for å utføre monteringen. Denne får du hos Harley-Davidson-forhandleren.

Settets innhold

Se Figur 2 , Figur 3 , Figur 4 og Tabell 1 .

FJERNING AV STANDARDGIRPEDAL

Fjern standardgirpedalen (KUN for hælpedal)

Girpedalen i hæl/tå-settet og kun hæl-settet følger med fordi det riflede skaftet til standardgirpedalen bare kan brukes med én girpedal. Se i servicehåndboken for å sjekke hvordan man fjerner standardgirpedalen og monterer girpedalen som følger med i settet.


Merk deg vinkelen tågirpedalen er montert i. Dette gir deg en referanse for å montere den nye tågirpedalen.

Tå-girpedalsett

1. Se figur 3. Fjern Originalutstyr (OE) girpedalen. Se servicehåndboken.
2. Monter tågirpedalen (1) på det riflede skaftet, og kontroller at vinkelen er den samme som for standardtågirpedalen du fjernet tidligere.
3. Når tågirspaken er montert med riktig vinkel, setter du inn en unbrakoskrue (4) og strammer til med momentet som er angitt i servicehåndboken.


Hæl/tå-girpedalsett

1. Se figur 1. Fjern OE tågirspaken (4) fra det riflede skaftet (3).
2. Fjern OE girpedalen (3) fra girskiftet (2).
3. Fjern OE girpedalen (3) fra monteringsbraketten (5). Behold O-ringen og plastavstandsstykket.
4. Fjern de to skruene (6) fra førerens fotbrettbrakett på rammen. Ta vare på skruene.
5. Se figur 2. Monter OE O-ringer og avstandsstykket i plast på **den nye** girpedalen (1).
6. Se figur 1. Monter den **nye** girpedalen (3) på monteringsbraketten (5).
7. Påfør gjengelåsemiddel på skruene (6) du fjernet tidligere. Forbruksvare: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLÅ) (99642-97)
8. Trekk til skruene (6) med momentnøkkel. Stram til. Tiltrekningsmoment: 54–61 N·m (40–45 ft-lbs)
9. Monter den **nye** girpedalen (3) på girskiftet (2). Stram til skruen (6). Se servicehåndboken.
10. Se figur 2. Monter tågirpedalen (2) på det riflede skaftet med ønsket vinkel.
 - a. Trekk til skruene (4) med momentnøkkel. Stram til. Tiltrekningsmoment: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)
11. Se figur 2. Monter hælpedalen (3) på det riflede skaftet med ønsket vinkel.
 - a. Trekk til skruene (4) med momentnøkkel. Stram til. Tiltrekningsmoment: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

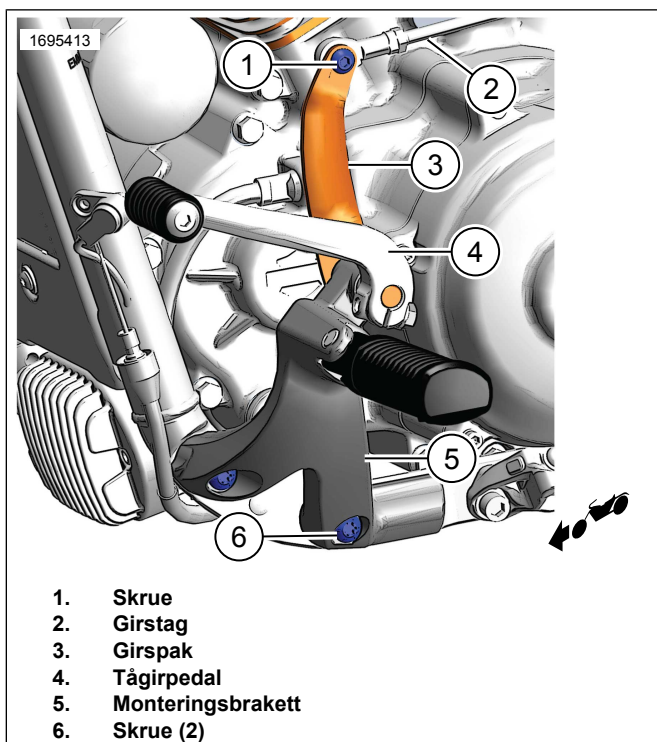


Figur 1. Fotstøtte


SERVICEDELER

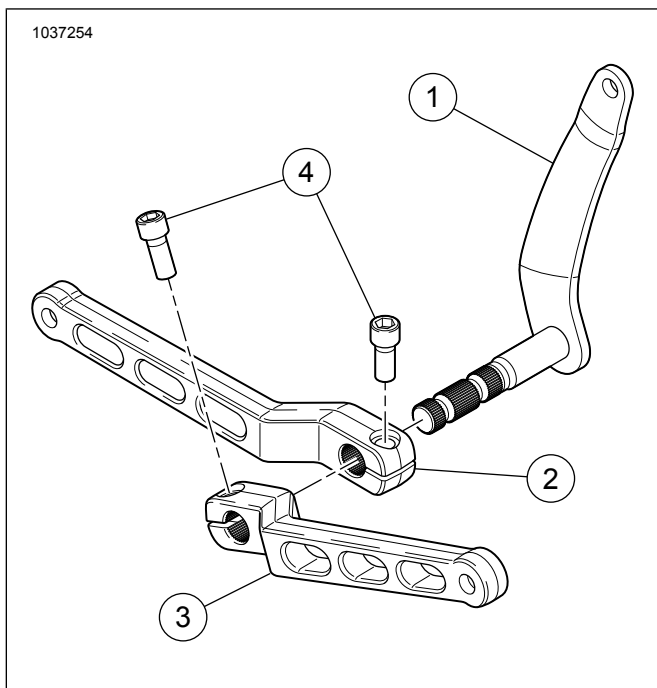

Figur 2. Hæl/tå-girpedalsett

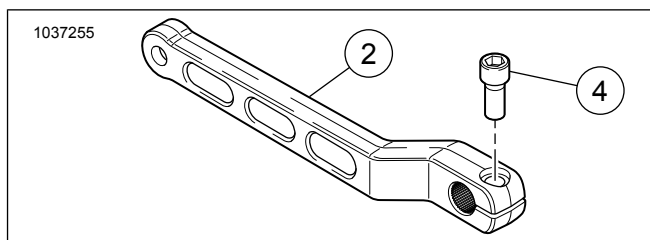

Figur 3. Tågirpedalsett

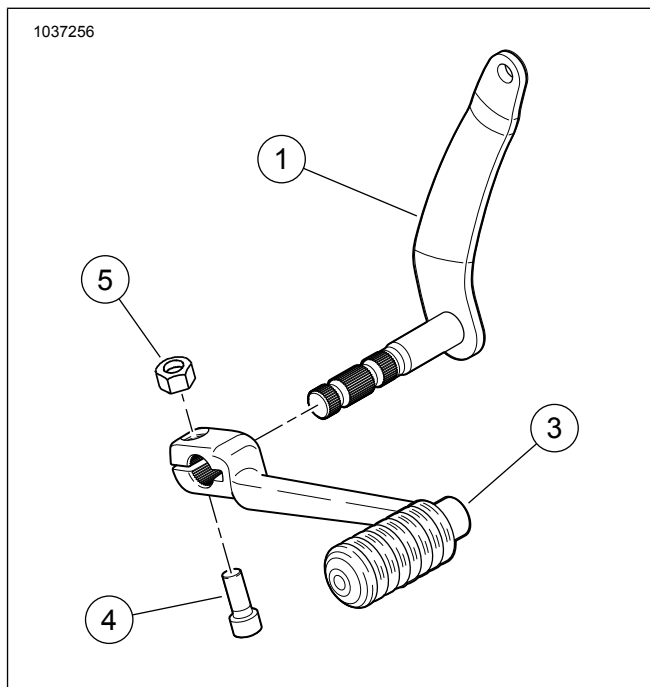

Figur 4. Hælgirpedalsett

Tabell 1. Tabell over servicedeler

Sett	Ele-ment	Beskrivelse (mengde)	Delenumre
Sett 33600164	1	Girspak	Selges ikke separat
	2	Girpedal, tå, med åpninger (krom)	Selges ikke separat
	3	Girpedal, hæl, med åpninger (krom)	Selges ikke separat
	4	Unbrakoskrue (2)	94332-91T

Tabell 1. Tabell over servicedeler

Sett	Element	Beskrivelse (mengde)	Delenumre
Sett 33600165	1	Girspak	Selges ikke separat
	2	Girpedal, tå, med åpninger (svart)	Selges ikke separat
	3	Girpedal, hæl, med åpninger (svart)	Selges ikke separat
	4	Unbrakoskrue (2)	94332-91T
Sett 33600166	1	Girspak	Selges ikke separat
	2	Girpedal, tå, med åpninger (kantskåret)	Selges ikke separat
	3	Girpedal, hæl, med åpninger (kantskåret)	Selges ikke separat
	4	Unbrakoskrue (2)	94332-91T
Sett 33600167	2	Girpedal, tå, med åpninger (krom)	Selges ikke separat
	4	Unbrakoskrue	94332-91T
Sett 33600168	2	Girpedal, tå, med åpninger (svart)	Selges ikke separat
	4	Unbrakoskrue	94332-91T
Sett 33600169	2	Girpedal, tå, med åpninger (kantskåret)	Selges ikke separat
	4	Unbrakoskrue	94332-91T
Sett 33600224, 33600314	1	Girspak	Selges ikke separat
	3	Girpedal, hæl	Selges ikke separat
	4	Unbrakoskrue	10200350
	5	Låsemutter	7686