



# ИНСТРУКЦИИ

J02831

2024-04-25



## КОМПЛЕКТ ПОДНОЖКИ ВОДИТЕЛЯ

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 1. Общие сведения

| Комплекты                    | Предлагаемые инструменты              | Уровень квалификации <sup>(1)</sup> | Время |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 50631-04, 50500089, 50501801 | Защитные очки, динамометрический ключ |                                     | 1 час |

(1) Требуется затяжка до значения крутящего момента или умеренное использование других инструментов и техник

### СОСТАВ КОМПЛЕКТА

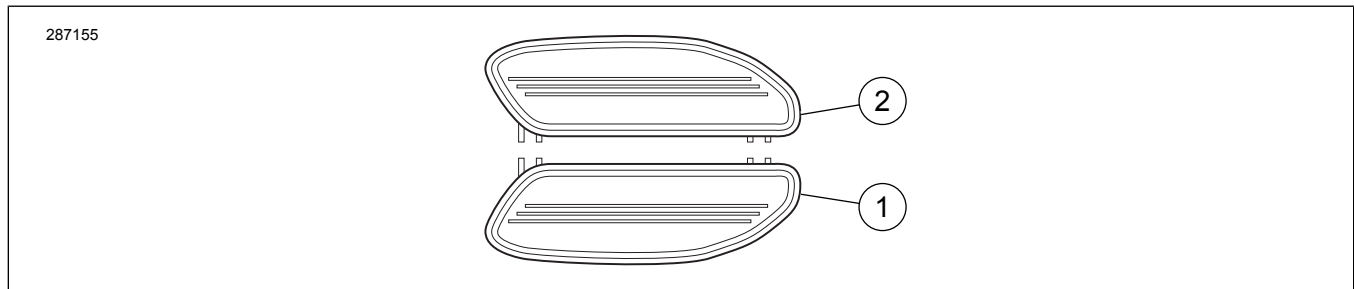


Рисунок 1. Содержимое комплекта Компоненты платформы для ног водителя

Таблица 2. Содержимое комплекта Компоненты платформы для ног водителя

| <input checked="" type="checkbox"/> | Позиция | Кол-во | Описание   | № детали              | Примечание |
|-------------------------------------|---------|--------|--|-----------------------|------------|
| <input type="checkbox"/>            | 1       | 1      | Подножка в сборе, правая   | Не продается отдельно |            |
| <input type="checkbox"/>            | 2       | 1      | Подножка в сборе, левая  | Не продается отдельно |            |
| <input type="checkbox"/>            | 3       | 4      | Ступенчатый болт, 1/4-20 x 1-3/32 дюйма, комплект 50631-04 (не показано) | 50635-82A             |            |
| <input type="checkbox"/>            | 4       | 4      | Стопорная гайка, с буртиком, 1/4-20, комплект 50631-04 (не показано)     | 7716                  |            |

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой или удалением элементов из транспортного средства убедитесь, что в комплекте присутствуют все компоненты.

Свяжитесь с центром поддержки клиентов Harley-Davidson по номеру телефона 1-800-258-2464 (только США) или 1-414-343-4056.

#### Требования к установке

Данный комплект несовместим с комплектами кожаной бахромы для платформы для ног водителя (50205-97) или (50206-98).

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00308b)

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

#### Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (только на английском языке).

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию инструкционной карты. Она доступна по адресу: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)



## СНИМИТЕ

1. Удалите два ступенчатых болта и стопорные гайки, которые крепят платформу для ног к монтажным кронштейнам.
2. Снимите платформу для ног.
3. Очистите и осмотрите кронштейны платформ для ног. Замените при следах износа, ржавчины или повреждения.

### ПРИМЕЧАНИЕ

*Для комплекта 50500089 при установке платформ для ног используйте элементы крепления Оригинальное оборудование (OE).*

## УСТАНОВКА

1. Установите нужную платформу для ног (1 или 2) на монтажные кронштейны.
2. Совместите отверстия, вставьте ступенчатые болты (3) и накрутите стопорные гайки (4). Затяните.  
Крутящий момент: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Проверьте, свободно ли поворачивается платформа для ног.
4. Повторите процедуру на противоположной стороне.