



INSTRUCCIONES

J04731

2024-07-02



ALMOHADILLE DEL RESPALDO DEL CONDUCTOR

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾
51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732, 52300739	Gafas de seguridad, llave dinamométrica (3/16 de pulgada)	
<i>(1) Se requieren ajuste a valor de par u otras herramientas moderadoras y técnicas</i>		

CONTENIDO DEL KIT

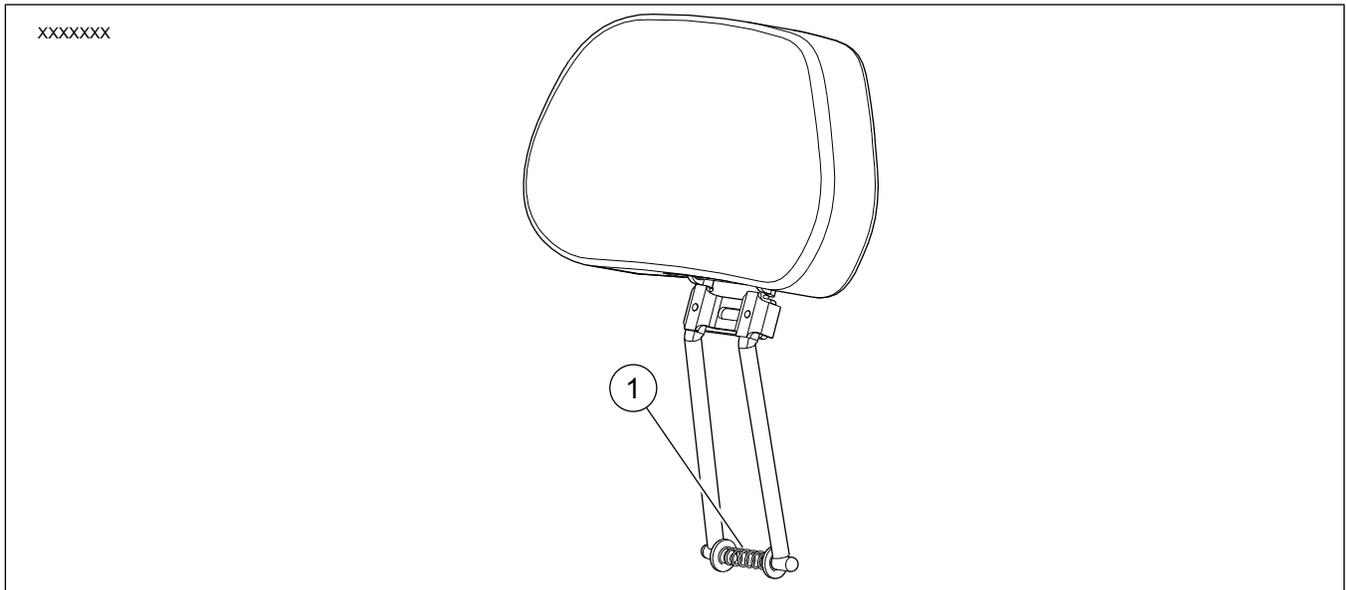


Figura 1. Contenido del kit: Kit de almohadilla del respaldo del conductor

Tabla 2. Contenido del kit: Kit de almohadilla del respaldo del conductor

<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Resorte	10406	

NOTA

Verifique que todo el contenido esté presente en el kit antes de instalar o extraer los artículos del vehículo.

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

GENERAL

Modelos

Para obtener información sobre accesorios del modelo, consulte el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección de Piezas y Accesorios de www.harley-davidson.com (solo en inglés).

Asegúrese de usar la versión más actualizada de la hoja de instrucciones, disponible en el siguiente lugar: www.harley-davidson.com/isheets.

Requisitos de instalación

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

INSTALACIÓN

1. Instale los elementos de sujeción adecuados de la pieza de soporte de montaje (se venden por separado).
2. Instale los elementos de sujeción adecuados de la pieza de soporte de montaje (se venden por separado).
 - a. En el respaldo del motociclista, comprima el resorte y las varillas de respaldo.
 - b. Inserte las varillas dentro de la pieza de soporte de montaje del respaldo.

AJUSTE

1. Ajuste la posición hacia adelante/atrás de la almohadilla del respaldo.
 - a. Utilice la llave hexagonal de 3/16 pulg. para ajustar el tornillo de fijación al que se tiene acceso a través de la abertura del ojal en la parte trasera de la almohadilla.
 - b. Si es posible, no extraiga el tornillo de fijación, porque es difícil instalarlo.