



RIDER BACKREST PAD

Talahanayan 1. Pangkalahatang Impormasyon

Mga Kit	Mga Iminumungkahing Kagamitan	Antas ng Kasanayan ⁽¹⁾
51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732, 52300739	Mga Salaming Pangkaligtasan, Hex wrench (3/16 pulgada)	
<i>(1) Kinakailangan ang paghihigpit sa halaga ng torque o iba pang mga katamtamang kagamitan at pamamaraan</i>		

MGA NILALAMAN NG KIT

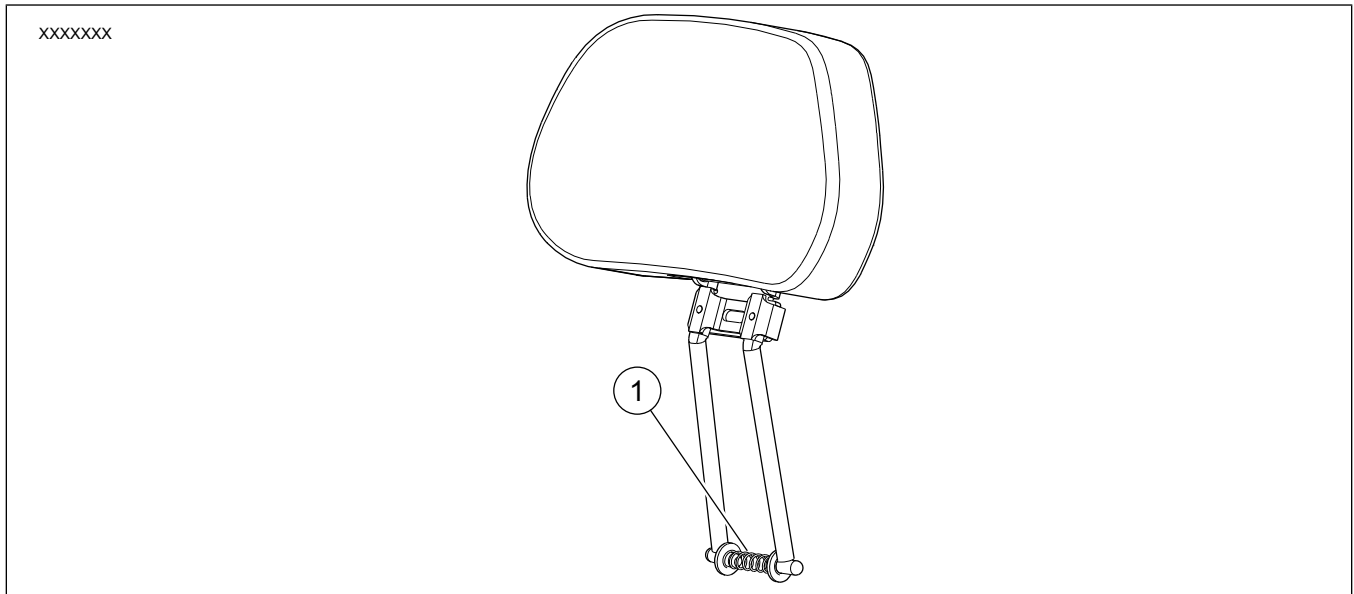


Figure 1. Mga Nilalaman ng Kit: Kit ng Rider Backrest Pad

Talahanayan 2. Mga Nilalaman ng Kit: Kit ng Rider Backrest Pad

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Paglalarawan	Part No. (Piyesa Blg.)	Mga tala
<input type="checkbox"/>	1	1	Spring	10406	

TALA

Tiyakin na lahat ng nilalaman ay nasa kit bago magkabit o magtanggap ng mga item mula sa sasakyan.

Makipag-ugnayan sa Harley-Davidson Customer Support Center sa 1-800-258-2464 (para sa U.S. lang) o sa 1-414-343-4056.

PANGKALAHATAN

Mga Modelo

Para sa impormasyon ukol sa fitment ng modelo, tingnan ang seksyon ng Retail na Katalogo ng P&A o ang seksyon ng Mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com (Ingles lamang).

I-verify na ginagamit mo ang pinakabagong bersyon ng pahina ng tagubilin na makukuha sa: www.harley-davidson.com/isheets.

Mga Kinakailangan sa Pagkakabit

▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00308b)

IKABIT

1. Ikabit ang naaangkop na hardware ng pangmount na bracket (hiwalay na nabibili).
2. Ikabit ang naaangkop na hardware ng pangmount na bracket (hiwalay na nabibili).
 - a. Sa rider backrest, i-compress ang mga backrest rod at spring.
 - b. Ipasok ang mga rode sa pangmount na bracket ng backrest.

ADJUSTMENT

1. I-adjust ang fore/aft na posisyon ng backrest pad.
 - a. Gumamit ng 3/16 pulgada na hex wrench upang ma-adjust ang set na turnilyo na maaakses sa pamamagitan ng butas ng eyelet sa likuran ng pad.
 - b. Kung posible, huwag tanggalin ang set na turnilyo dahil ito ay mahirap na ikabit.