



# INSTRUCTIES

J04731

2024-07-02




## BESTUURDRERSRUGSTEUN KUSSEN

Tabel 1. Algemene informatie

Sets	Voorgestelde Tools	Vaardigheidsniveau <sup>(1)</sup>
51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732, 52300739	Veiligheidsbril, inbussleutel (3/16 inch)	
<i>(1) Aanhalen tot de momentwaarde of andere aangewezen tools en technieken zijn vereist</i>		

### SETINHOUD

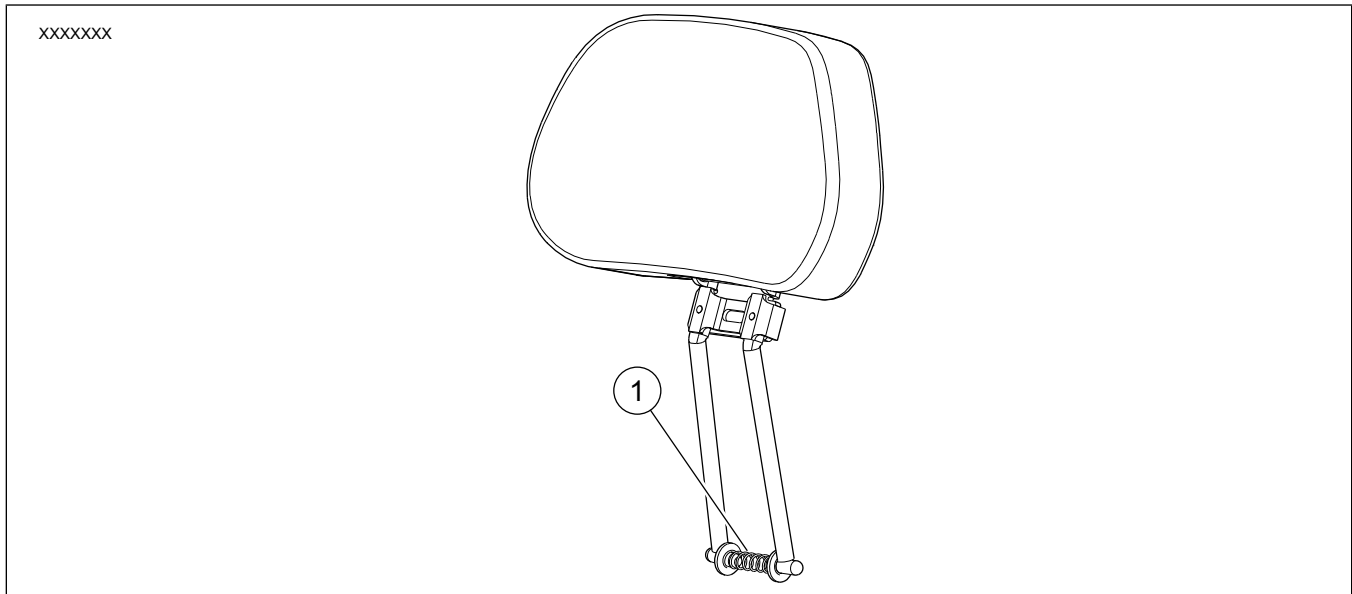

Afbeelding 1. Setinhoud: Bestuurdersrugsteun kussenset

Tabel 2. Setinhoud: Bestuurdersrugsteun kussenset

<input checked="" type="checkbox"/>	Onder-deel	Aan-tal	Beschrijving	Onderdeelnr.	Opmerkingen
<input type="checkbox"/>	1	1	Veer	10406	

#### OPMERKING

Controleer of alle inhoud aanwezig is in de set voordat u onderdelen monteert of verwijdt van het voertuig.

Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.

### Montagevereisten

#### ⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

### ALGEMEEN

#### Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A detailhandel catalogus of het gedeelte Onderdelen en Accessoires op [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (alleen in de Engelse taal).

Controleer of u de meest recente versie van de handleiding gebruikt, die beschikbaar is op: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets).



## **INSTALLEREN**

1. Installeer de juiste bevestigingsmaterialen voor de beugel (afzonderlijk verkrijgbaar).
2. Installeer de juiste bevestigingsmaterialen voor de beugel (afzonderlijk verkrijgbaar).
  - a. Druk op de rugsteun van de bestuurder de rugsteunstangen en de veer samen.
  - b. Steek de stangen in de montagesteun van de rugsteun.

## **AFSTELLING**

1. Pas de voorwaartse/achterwaartse stand van het rugsteunkussen aan.
  - a. Gebruik een 3/16 inch zes-kantsleutel om de stelschroef te verdraaien, die toegankelijk is door het ronde gat aan de achterkant van het kussen.
  - b. Verwijder, indien mogelijk, niet de stelschroef, omdat deze met moeite kan worden gemonteerd.