



INSTRUKCIJOS





J00631

2018-12-20




NUIMAMOSIOS KELEIVIO SĖDYNĖS DETALIŲ KOMPLEKTAS

Lent 1. Bendroji informacija

Rinkiniai	Rekomenduojami įrankiai	Ilgūdžių lygis ⁽¹⁾	Laikas
51676-97A	Apsauginiai akiniai, kryžminis („Phillips“) atsuktuvus	   	15 minučių

(1) Reikalingi tik paprasti įrankiai ir ilgūdžiai

RINKINIO TURINYS

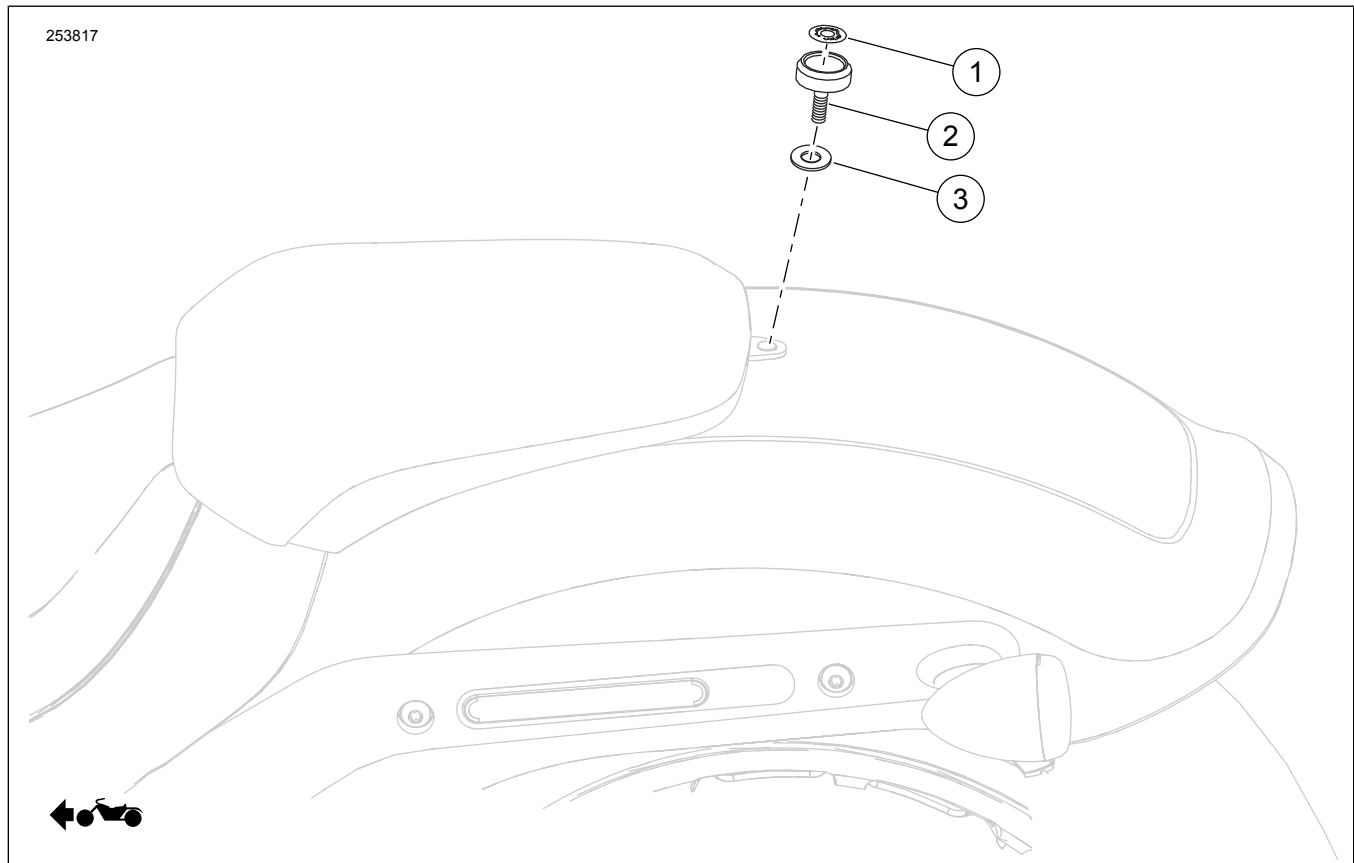

Pav 1. Rinkinio turinys Motociklininko nugaros atramos komponentai

Lent 2. Rinkinio turinys Motociklininko nugaros atramos komponentai

<input checked="" type="checkbox"/>	Etetas	Kiekis	Aprašas	Dalies Nr.	Pastabos
<input type="checkbox"/>	1	1	H-D emblema	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	Rifliuota rankenėlė: 1/4-20	Atskirai neparduodama	
<input type="checkbox"/>	3	1	Plokščia nailoninė poveržlė	6441	

PASTABA

Prieš pradėdami montuoti arba nuimdami detales nuo transporto priemonės, patikrinkite ar komplekte yra visos nurodytos dalys.

BENDROJI INFORMACIJA

Modeliai

Konkreto modelio atitiktą informaciją žr. „P&A Retail“ kataloge arba internetinės svetainės www.harley-davidson.com skiltyje „Parts and Accessories“ (dalys ir priedai) (tik anglų kalba).

Įsitinkite, kad naudojate naujausią instrukcijų lapo versiją, skelbiamą šiuo adresu: www.harley-davidson.com/isheets

Su „Harley-Davidson“ klientų aptarnavimo centru galite susisiekti telefonu 1-800-258-2464 (tik JAV) arba 1-414-343-4056.


Montavimo reikmenys

⚠ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Jei patys procedūras atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00308b)

MONTAVIMAS

1. Žr. Pav 2 . Išimkite ir pašalinkite sraigą iš užpakalinės sėdynės rėmelio.
2. Ant rifliuotos rankenėlės įsriegtos dalies užstumkite nailoninę poveržlę.
3. Rifliuotą rankenėlę su nailonine poveržle įsukite į įsriegtą sparno angą, kad pritvirtintumėte sėdynės užpakalinę dalį. Veržkite tik pirštais.
4. Žr. Pav 1 . Nuo H-D emblemos nuimkite pagrindo popierių (1) ir šią emblemą uždėkite ant rifliuotos rankenėlės (2) viršaus.
5. Patraukite sėdynę aukštyn, kad įsitikintumėte, jog ji gerai įtvirtinta.

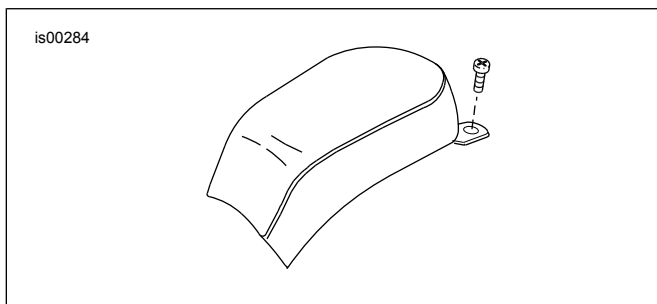

Pav 2. Sraigto išėmimas