



INSTRUKCIJOS

J06767

2019-08-21




FXDRS PAKAITINIS KOSMETINIS PRIETAISŲ APDAILINIS ELEMENTAS

Lent 1.

Rinkiniai	Rekomenduojami įrankiai	Įgūdžių lygis	Laikas
61301141	Apsauginiai akiniai, dinamometrinis raktas	1	1 valanda
(1) Reikia mokėti priveržti iki atitinkamo priveržimo momento, naudotis tam tikrais vidutinio sudėtingumo įrankiais bei metodais			

RINKINIO TURINYS

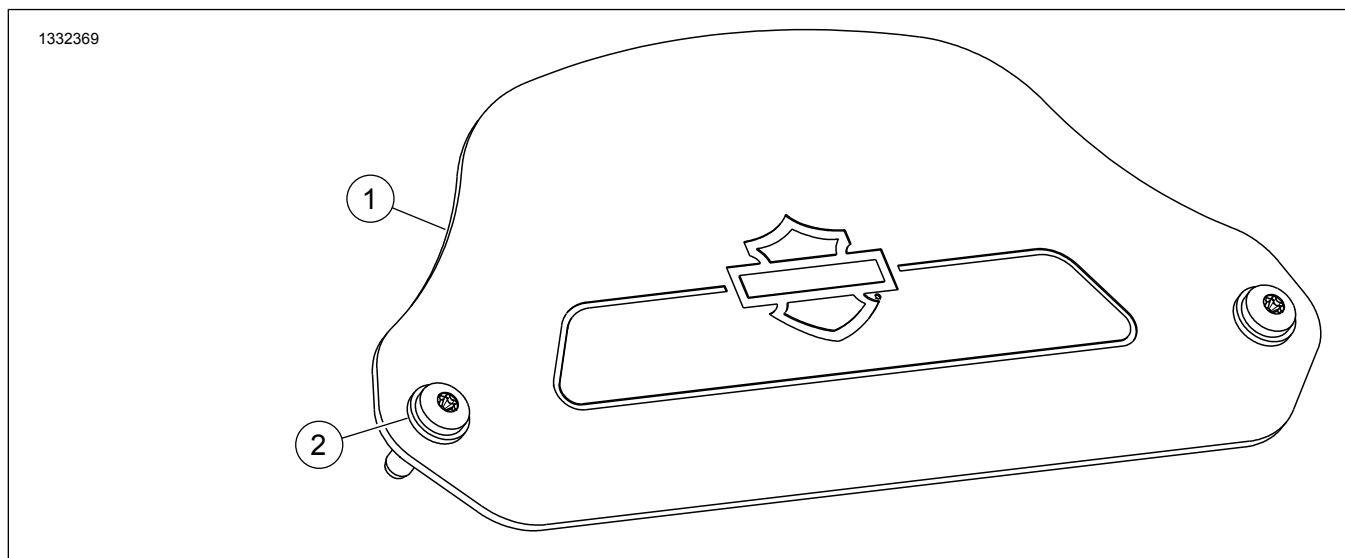

Pav 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti FXDRS kosmetinis prietaisų gaubtas

Lent 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti: Motociklininko nugaros atramos komponentai

☒	Etetas	Kiekis	Aprašas	Dalies Nr.	Pastabos
☐	1	1	FXDRS kosmetinis prietaisų gaubtas	Atskirai neparduodama	
☐	2	2	Sraigas T15	10200065	1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)

BENDROJI INFORMACIJA

PASTABA

Prieš pradėdami montuoti arba nuimdami detales nuo transporto priemonės, patikrinkite ar komplekte yra visos nurodytos dalys.

Modeliai

Konkreto modelio atitikties informaciją žr. „P&A Retail“ kataloge arba internetinės svetainės www.harley-davidson.com skiltyje „Parts and Accessories“ (dalys ir priedai) (tik anglų kalba).

Įsitinkinkite, kad naudojate naujausią instrukcijų lapo versiją, skelbiamą šiuo adresu: <https://h-d.com/isheets>

Su „Harley-Davidson“ klientų aptarnavimo centru galite susisiekti telefonu 1-800-258-2464 (tik JAV) arba 1-414-343-4056.

Montavimo reikmenys

▲ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Jei patys procedūras atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00308b)

Įsigyjama atskirai: kronšteino viršutinė apkaba.



MONTAVIMAS

1. *PASTABA*

*Prietaisų modulį pasilikite, kad jį galėtumėte sumontuoti ant **atskirai įsigytos** kronšteino viršutinės apkabos.*

Nuimkite FXDRS prietaisų skydelio gaubtą ir prietaisų modulį. Žr. techninės priežiūros vadovą.

2. Vietoje į gamyklinį įrangos komplektą įėjusio prietaisų skydelio gaubto sumontuokite kosmetinį prietaisų gaubtą (1).

3. Įsukite varžtus (2). Priveržkite.

Sūkio momentas: 1,4–1,9 N·m (12–17 **in-lbs**) *FXDRS kosmetinio prietaisų gaubto sraigtas*