



INSTRUCCIONES

J06767

2019-08-21



PIEZA DECORATIVA DEL REEMPLAZO COSMÉTICO DEL ALEXÓMETRO FXDRS

Tabla 1.

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad	Hora
61301141	Gafas de seguridad, llave dinamométrica	1	1 hora

(1) Es necesario apretar al valor del par de apriete u otras herramientas moderadas y técnicas

CONTENIDOS DEL KIT

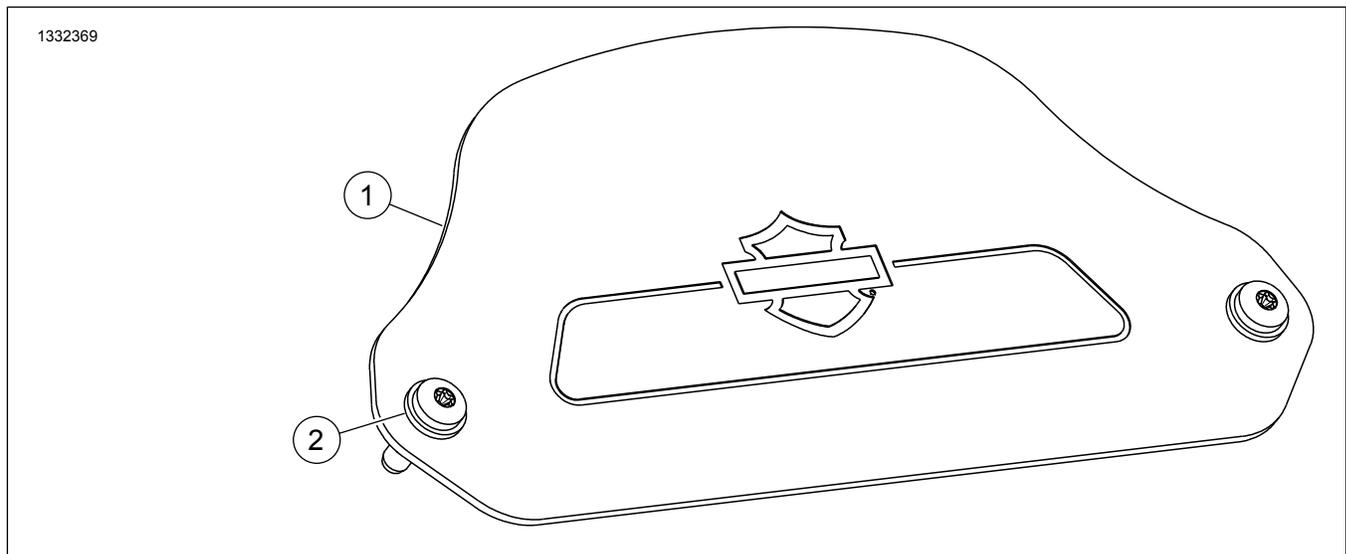


Figura 1. Piezas de servicio: Tapa cosmética del alexómetro FXDRS

Tabla 2. Lista de piezas de recambio: Componentes del respaldo del motociclista

<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Tapa cosmética del alexómetro FXDRS	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	2	2	Tornillo, T15	10200065	1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)

GENERALIDADES

NOTA

Verifique que todos los contenidos estén presentes en el equipo antes de instalar o quitar elementos del vehículo.

Modelos

Para obtener información sobre el armado de los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Asegúrese de estar utilizando la versión más reciente de la hoja de instrucciones que está disponible en: <https://h-d.com/isheets>

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00308b)



Compra por separado: Abrazadera superior de la torreta.

INSTALACIÓN

1. *NOTA*

*Mantenga el módulo de instrumentos que va a ser montado en una abrazadera superior de la torreta **comprada por separado**.*

Retire la tapa del tablero de instrumentos y del módulo de instrumentos FXDRS. Vea el manual de servicio.

2. Instale la tapa cosmética del alexómetro (1) en lugar de la tapa del tablero de instrumentos del equipo original.

3. Instale los tornillos (2). Ajuste.

Par: 1,4–1,9 N·m (12–17 **in-lbs**) *Tornillo de la tapa cosmética del alexómetro*