




SATS FÖR FOTBROMSPEDALENS PLATTA

Tabell 1. Allmän information

Satser	Föreslagna verktyg	Kompetensnivå ⁽¹⁾	Tid
Pedalsatser: 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 Dekorsatser: 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Skyddsglasögon, momentnyckel		1 timme

(1) Kräver åtdragning till angivet åtdragningsmoment eller andra verktyg och metoder som ger måttligt åtdragningsmoment

SATSINNEHÅLL

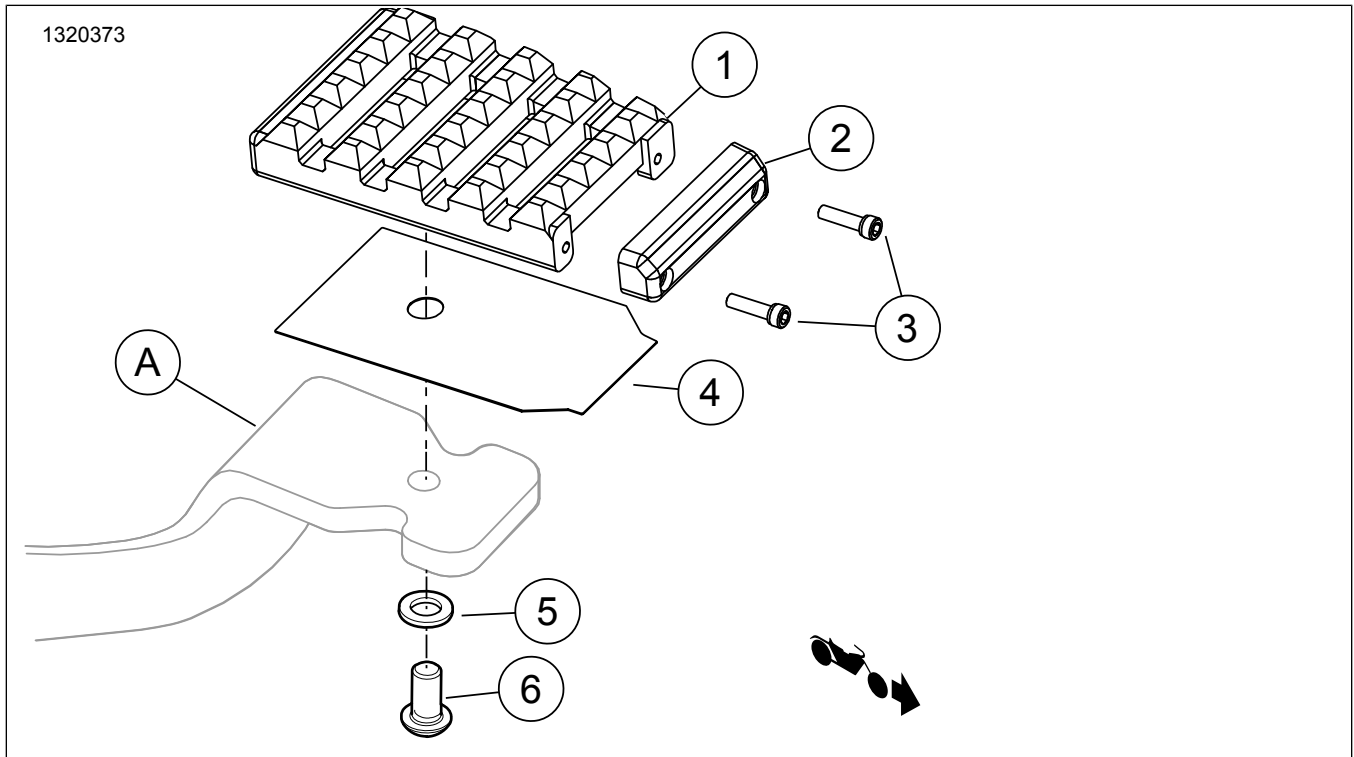

Figur 1. Satsen innehåller: Komponenter till bromspedalplatta

Tabell 2. Satsen innehåller: Komponenter till bromspedalplatta

<input checked="" type="checkbox"/>	Komponent	Antal	Beskrivning	Art.nr	Anteckningar
<input type="checkbox"/>	1	1	Bromspedalplatta, stor, sats 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Säljs ej separat	
<input type="checkbox"/>			Bromspedalplatta, liten, sats 50600267, 50600269	Säljs ej separat	
<input type="checkbox"/>	2	1	Dekor, bromspedalplatta, stor, sats 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Säljs ej separat	
<input type="checkbox"/>			Dekor, bromspedalplatta, liten, sats 50600267, 50600269	Säljs ej separat	
<input type="checkbox"/>	3	2	Skruv, runt huvud, sats 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	Åtdragningsmoment: 1,7-2,3 Nm (15-20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>			Skruv, runt huvud, sats 50600346, 50600347	10200662	Åtdragningsmoment: 1,7-2,3 Nm (15-20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	4	1	Inlägg, bromspedalplatta, stor, sats 50600266, 50600268, 50600346, 50600347	Säljs ej separat	
<input type="checkbox"/>			Inlägg, bromspedalplatta, liten, sats 50600267, 50600269	Säljs ej separat	
<input type="checkbox"/>	5	1	Bricka, sats 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			Bricka, sats 50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	Skruv, insex, satserna 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347	10200663	Åtdragningsmoment: 26 Nm (19 ft-lb)
Artiklar som nämns i texten men som inte ingår i satsen.					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Fotbromsspak		

ANMÄRKNING

Kontrollera allt innehåll finns i satsen innan du installerar eller avlägsnar artiklar från fordonet.

ALLMÄNT

Modeller

Om du vill ha information om modellapplikationer kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet. Den finns på: www.harley-davidson.com/isheets

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

Installationskrav

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00308b)

TA BORT

1. Avlägsna den tidigare monterade bromspedalbeklädningen från fotbromsspaken.

INSTALLERA

1. Se Figur 1 . Passa in och skjut den **nya** bromspedalplattan (1) och -inlägget (4) över fotbromsspakens (A) ände.
2. Montera den släta brickan (5) och skruven (6).
3. Skruva skruven (6) igenom hålet i fotbromsspaken (A) och in i baksidan av bromspedalplattan (1). Dra åt.
Åtdragning: 26 N·m (19 ft-lbs)

ERSÄTT DEKOR- ELLER SLITAGEPINNEN

1. Se Figur 1 . Ta bort skruvarna (3).
2. Ersätt i förekommande fall dekor- eller slitagepinnen (2).
3. Applicera en droppe gänglåsare på skruvarna (3).
Förbrukningsartikel: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLÅ) (99642-97)
4. Skruva i skruvarna (3). Dra åt.
Åtdragning: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs)