



INSTRUCTIES

J04731

2024-01-23




BESTUURDRERSRUGSTEUN KUSSEN

Tabel 1. Algemene informatie

| Sets | Voorgestelde Tools | Vaardigheidsniveau ⁽¹⁾ |
|---|---|-----------------------------------|
| 51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732 | Veiligheidsbril, inbussleutel (3/16 inch) | |
| <i>(1) Aanhalen tot de momentwaarde of andere aangewezen tools en technieken zijn vereist</i> | | |

SETINHOUD

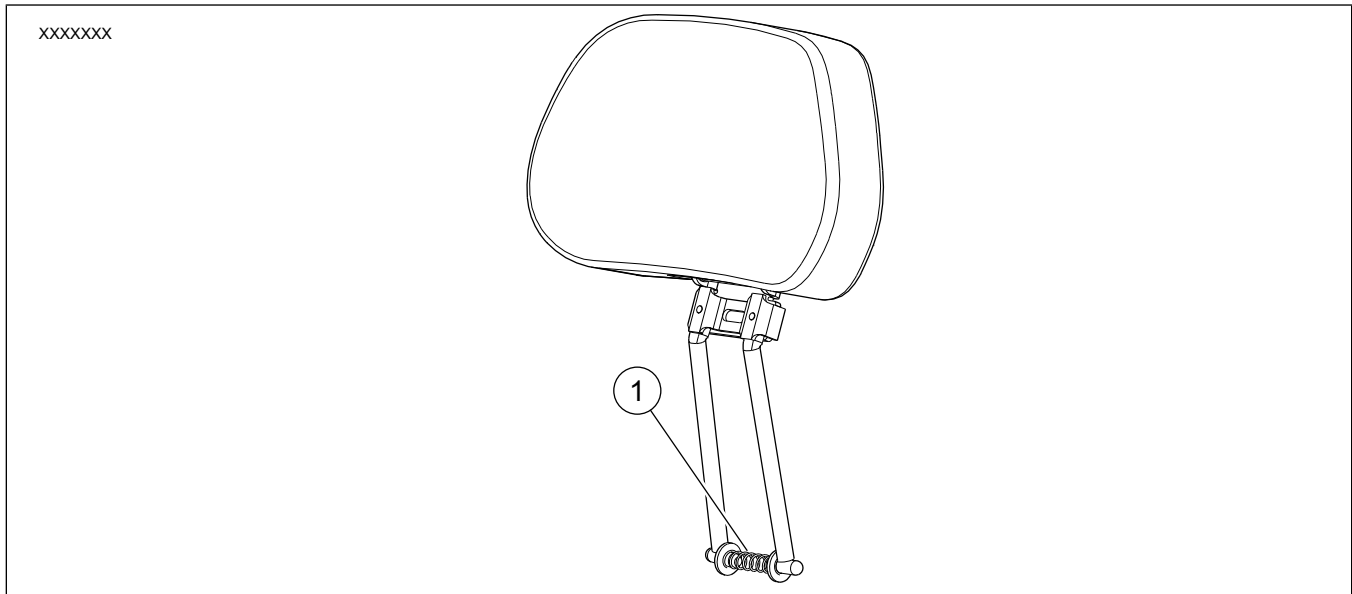

Afbeelding 1. Setinhoud: Bestuurdersrugsteun kussenset

Tabel 2. Setinhoud: Bestuurdersrugsteun kussenset

| <input checked="" type="checkbox"/> | Onder-deel | Aan-tal | Beschrijving | Onderdeelnr. | Opmerkingen |
|-------------------------------------|------------|---------|--------------|--------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | Veer | 10406 | |

OPMERKING

Controleer of alle inhoud aanwezig is in de set voordat u onderdelen monteert of verwijdert van het voertuig.

Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.

Montagevereisten

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

ALGEMEEN

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A detailhandel catalogus of het gedeelte Onderdelen en Accessoires op www.harley-davidson.com (alleen in de Engelse taal).

Controleer of u de meest recente versie van de handleiding gebruikt, die beschikbaar is op: www.harley-davidson.com/isheets.



INSTALLEREN

1. Installeer de juiste bevestigingsmaterialen voor de beugel (afzonderlijk verkrijgbaar).
2. Installeer de juiste bevestigingsmaterialen voor de beugel (afzonderlijk verkrijgbaar).
 - a. Druk op de rugsteun van de bestuurder de rugsteunstangen en de veer samen.
 - b. Steek de stangen in de montagesteun van de rugsteun.

AFSTELLING

1. Pas de voorwaartse/achterwaartse stand van het rugsteunkussen aan.
 - a. Gebruik een 3/16 inch zes-kantsleutel om de stelschroef te verdraaien, die toegankelijk is door het ronde gat aan de achterkant van het kussen.
 - b. Verwijder, indien mogelijk, niet de stelschroef, omdat deze met moeite kan worden gemonteerd.