



ALZATA SCHIENALINO H-D DETACHABLES PER MODELLI TOURING

GENERALE

Numeri kit

52610-09A, 52627-09A, 54248-09A, 54247-09A

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito Web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Requisiti di installazione

Potrebbe essere necessario l'acquisto separato di parti o accessori supplementari per la corretta installazione di questo kit H-D[®] rimovibile[™]. Vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese) per un elenco di parti o accessori necessari.

Per problematiche di adattabilità, adattare la bulloneria di ancoraggio in base al foglio di istruzioni incluso nel kit.

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

⚠ AVVERTENZA

Dopo aver installato il gruppo schienalino/piastre laterali, tirare verso l'alto per accertarsi che sia bloccato al proprio posto. Durante la corsa, un gruppo schienalino/piastre laterali non ben fissato può spostarsi, facendo perdere il controllo del mezzo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00388a)

Contenuto del kit

Vedere Figura 3 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

NOTA

L'alzata dello schienalino può essere installata su un kit di ancoraggio a due o a quattro punti.

1. Se non fosse già collocato, installare il kit della bulloneria di ancoraggio rimovibile (a due o a quattro punti) sul veicolo, secondo le istruzioni riportate in **quel** kit.

2. Vedere Figura 3. Posizionarsi dietro la motocicletta. Collocare le tacche anteriori sinistra e destra dell'alzata (con boccole installate) sui punti di ancoraggio (A) entrobordo rispetto agli attacchi superiori degli ammortizzatori. Verificare che le boccole della tacca (9) siano inserite completamente nei punti di ancoraggio degli ammortizzatori.
3. Vedere Figura 3, frecce (D) e (E), e Figura 1. Posizionare le chiusure girevoli (4) sui punti di ancoraggio posteriori (3). Controllare che i lati dell'alzata (1) e le chiusure si insedino nel collo dei punti di ancoraggio posteriori, come illustrato. Può essere necessario stringere o allargare leggermente i lati dell'alzata dello schienalino.
4. Spingere la parte posteriore dello schienalino verso il basso e chiudere le chiusure, premendo al massimo in avanti l'apposita leva. La chiusura si insedia con un clic. Se la chiusura non scatta in posizione facilmente, non forzare. Verificare nuovamente l'allineamento dello schienalino, come descritto nei punti 2 e 3.

NOTA

** In presenza di interferenze in corrispondenza degli attacchi dell'ammortizzatore: rimuovere l'ammortizzatore di destra. Vedere il manuale di manutenzione. Reinstallare l'ammortizzatore in posizione con asta in giù. Vedere Figura 2. Questa operazione fa sì che ci sia la distanza necessaria per l'installazione dello schienalino. In caso di ulteriori problematiche di adattabilità, rivolgersi al concessionario Harley-Davidson.*

** Dopo aver installato l'alzata dello schienalino, verificare che lo schienalino sia ben fisso. I punti di ancoraggio anteriori e posteriori devono essere completamente inseriti. Vedere Figura 1 per l'inserimento corretto.*

5. Per rimuovere l'alzata dello schienalino, premere il pulsante di rilascio (G) su ciascun lato. Tirare indietro le leve di chiusura. Sollevare con cautela la parte posteriore dell'alzata. Staccare l'alzata dai punti di ancoraggio anteriori.



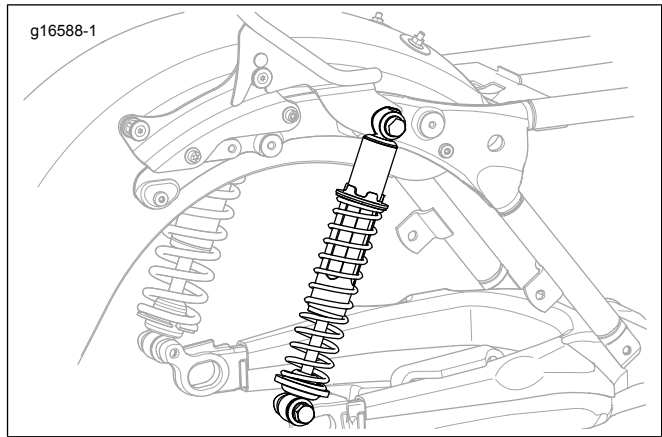
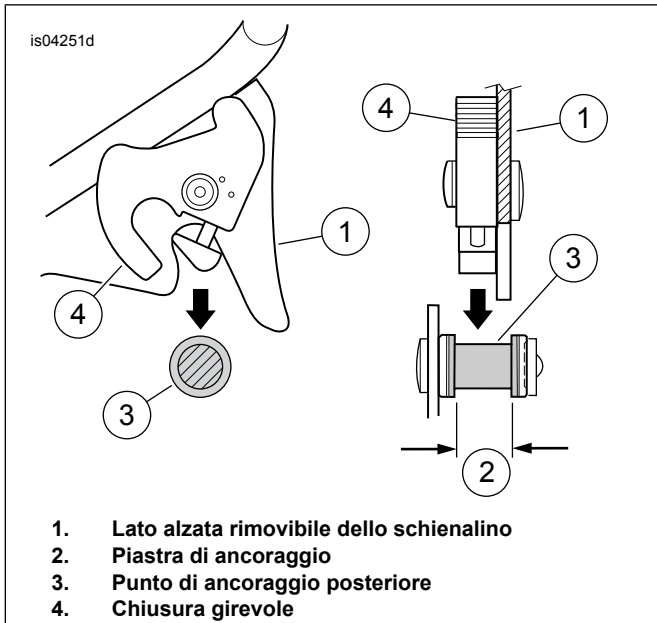


Figura 2. Orientamento dell'ammortizzatore con P&A Detachables

Figura 1. Allineamento corretto della chiusura sul punto di ancoraggio posteriore, visto in direzione delle frecce (D) e (E)

PARTI DI RICAMBIO

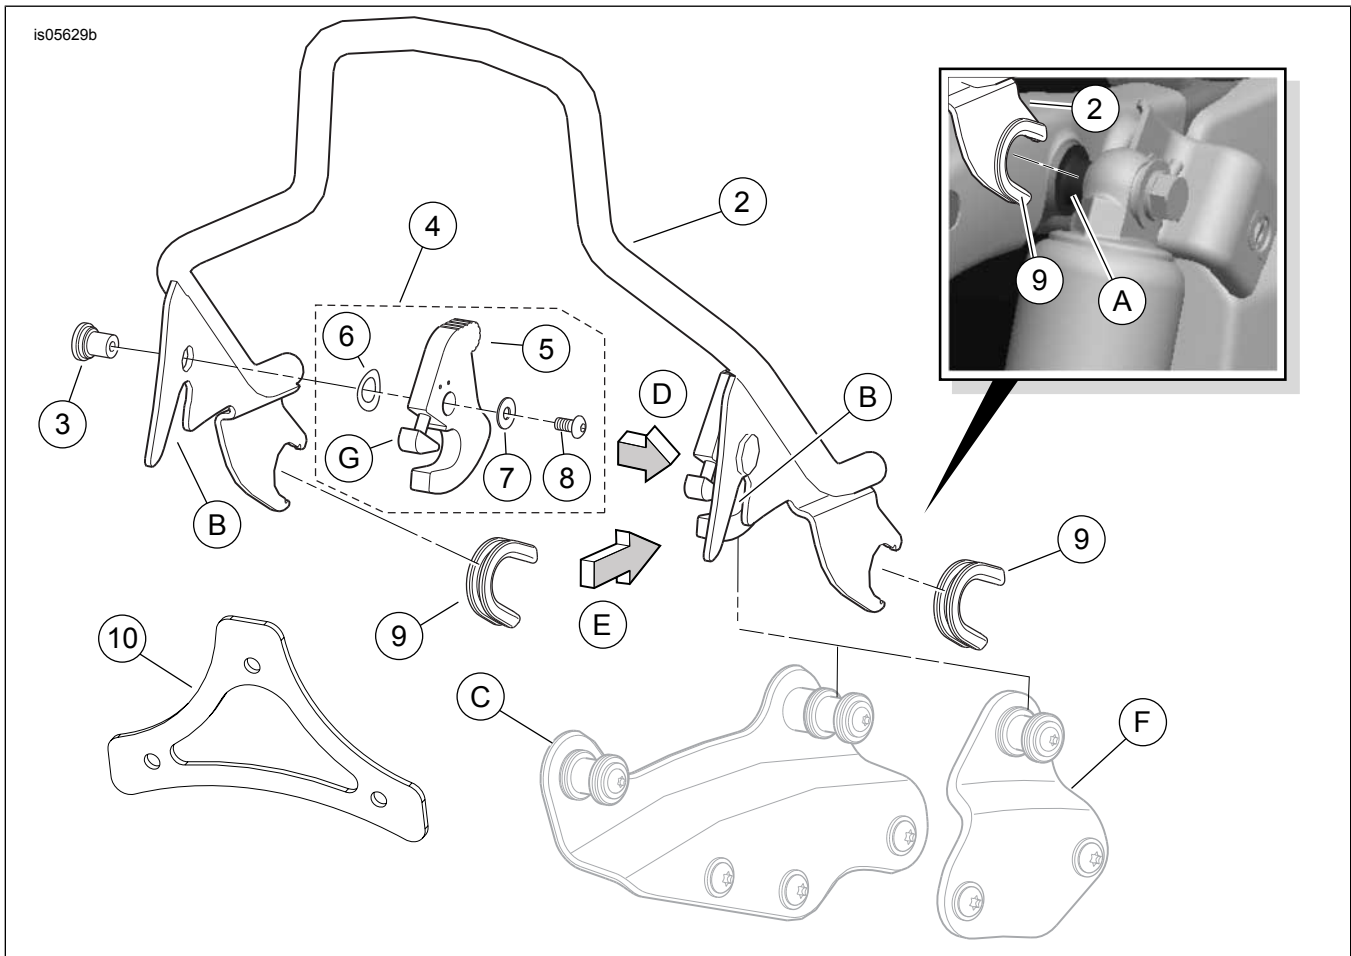


Figura 3. Parti di ricambio: Alzata schienalino H-D Detachables per modelli Touring

Tabella 1. Parti di ricambio

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Gruppo alzata rimovibile schienalino (include elementi 2, 3, 4)	Parte non venduta separatamente
2	• Saldatura dell'alzata dello schienalino	Parte non venduta separatamente
3	• Perno di snodo (2)	Parte non venduta separatamente
4	• Kit di chiusura girevole (2) (include gli elementi da 5 a 8)	50300108
5	• Gruppo chiusura girevole	Parte non venduta separatamente
6	• Rondella ondulata	6828
7	• Rondella piatta, acciaio inossidabile	6827
8	• Vite, a testa bombata	2957
9	Boccola (2)	52682-09
10	Staffa dello schienalino, nero lucido (incluso unicamente con alzate nere)	54083-09
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit:		
A	Punto di ancoraggio anteriore (2)	
B	Tacca posteriore dell'alzata dello schienalino (2)	
C	Gruppo piastra di ancoraggio a quattro punti (2)	
D	Al lato destro del veicolo (vedere la direzione per la Figura 1)	
E	Alla parte anteriore del veicolo (vedere la direzione per la Figura 1)	
F	Gruppo piastra di ancoraggio a due punti (2)	
G	Pulsante di sgancio della chiusura girevole (2)	