



NAKŁADKA NA PEDAŁ HAMULCA


INFORMACJE OGÓLNE

Tabela 1. Informacje ogólne

Zestawy	Sugerowane narzędzia	Poziom umiejętności ⁽¹⁾
50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	Okulary ochronne, klucz dynamometryczny	

(1) Wymagane jest dokręcenie do wartości momentu obrotowego lub wykorzystanie innych, odpowiednich technik i narzędzi

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

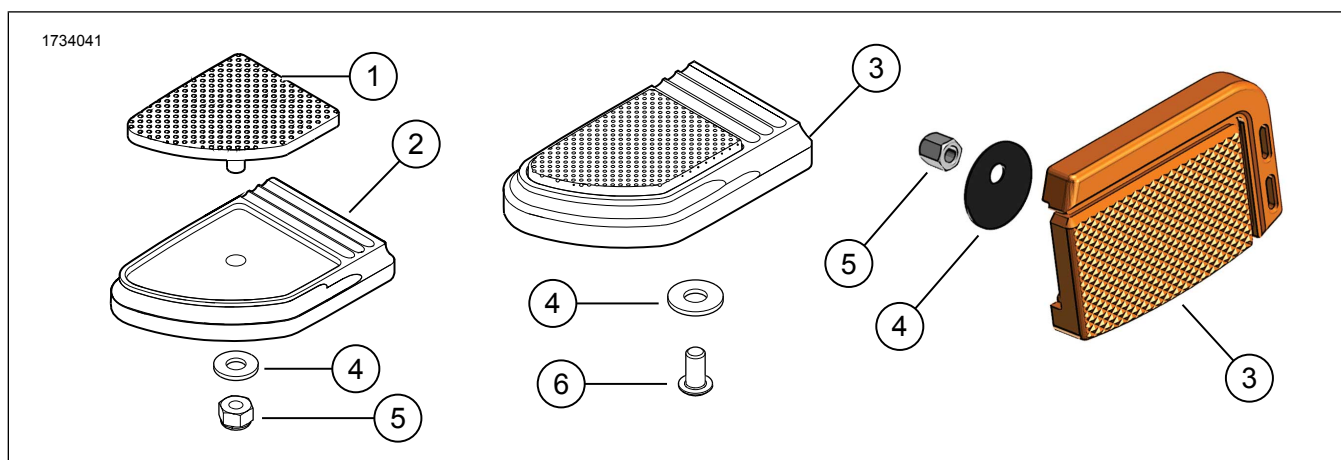

Rysunek 1. Zawartość zestawu: Zestaw nakładki na pedał hamulca



Tabela 2. Zawartość zestawu: Zestaw nakładki na pedał hamulca

<input checked="" type="checkbox"/>	Pozi- cja	Ilość	Opis	Nr kat.	Uwagi
<input type="checkbox"/>	1	1	Nakładka, pedał hamulca	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	
<input type="checkbox"/>	2	1	Nakładka ozdobna, pedał hamulca	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	
<input type="checkbox"/>	3	1	Zespół pedału hamulca, zestaw	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	
<input type="checkbox"/>	4	1	Podkładka, zestawy 50600248, 50600255, 50600256	6703	
<input type="checkbox"/>			Podkładka, zestawy 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	6333	
<input type="checkbox"/>			Podkładka asymetryczna, zestawy 50600507, 50600508, 50600509, 50600510, 50600511, 50600512, 50600513, 50600514, 50600515, 50600516, 50600517, 50600518, 50600519, 50600520, 50600521, 50600522, 50600523, 50600524, 50600525, 50600526, 50600527, 50600528, 50600529, 50600530, 50600531, 50600532, 50600533, 50600534, 50600535, 50600536, 50600537, 50600538, 50600539, 50600540, 50600541, 50600542, 50600543, 50600544, 50600545, 50600546, 50600547	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	Nakrętka samozaciskowa sześciokątna, 1/4-20, zestawy 50600248, 50600255, 50600256	7686	
<input type="checkbox"/>			Nakrętka samozaciskowa, kołpakowa, zestawy 50600507, 50600508	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Wkręty, zestawy 50600257, 50600258, 50600259	3540	
<input type="checkbox"/>			Wkręty, zestawy 50600466, 50600467, 50600468	10201203	
<input type="checkbox"/>			Wkręt, zestawy 50600546, 50600547	3340	

UWAGA

Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu części pojazdu sprawdź, czy w zestawie są wszystkie części.

INFORMACJE OGÓLNE

Modele

Informacje na temat modelu wyposażenia można znaleźć w katalogu detalicznym części i akcesoriów lub w części dotyczącej części i akcesoriów na stronie www.harley-davidson.com (tylko w języku angielskim).

Sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji instrukcji. Jest on dostępny na: www.harley-davidson.com/isheets

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

Wymagania dotyczące montażu

▲ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00308b)

USUŃ

1. Zdejmij nakładkę pedału hamulca z dźwigni hamulca nożnego pojazdu. Wyrzuć nakładkę.

ZAMONTUJ

Małe nakładki na pedał hamulca: Zestawy 50600248, 50600255, 50600256

1. Rysunek 1 Ustaw **nową** nakładkę pedału hamulca (1) odpowiednio do wgłębienia w osłonie pedału (2).
2. Przelóż gwintowany kołek przez otwory w osłonie pedału i dźwigni hamulca nożnego pojazdu.
3. Nałóż podkładkę (4) na gwintowany kołek.
4. Nakręć nakrętkę samozaciskową sześciokątną 1/4-20 (5) na gwintowany kołek. Dokręć momentem.
Moment obrotowy: 10,9 N·m (8 ft-lbs)

Duże nakładki na pedał hamulca: Zestawy 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468

1. Rysunek 1 Ustaw **nowy** zespół pedału hamulca (3) odpowiednio do dźwigni hamulca nożnego pojazdu.
2. Nałóż na wkręt (6) środek do zabezpieczania gwintów.
Artykuł konsumpcyjny: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (NIEBIESKI) (99642-97)

3. Zestawy 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468: Nałóż podkładkę (4) na śrubę (6).
4. Wkręć wkręt (6) przez dźwignię hamulca nożnego i w zespół pedału hamulca. Dokręć momentem.
Moment obrotowy: 10,9 N·m (8 ft-lbs)
5. Zestawy 50600507, 50600508: Nałóż podkładkę (4) na gwintowany kołek.
6. Nakręć nakrętkę samozaciskową (5) na gwintowany kołek.
Dokręć momentem.
Moment obrotowy: 10,9 N·m (8 ft-lbs)