



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

J06767

2019-08-21




FXDRS WYMIANA ELEMENTU OZDOBNEGO WSKAŹNIKA KOSMETYCZNEGO

Tabela 1.

Zestawy	Sugerowane narzędzia	Poziom umiejętności	Godzina
61301141	Okulary ochronne, klucz dynamometryczny	1	1 godzina

(1) Wymagane jest dokręcenie do wartości momentu obrotowego lub wykorzystanie innych, odpowiednich technik i narzędzi

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

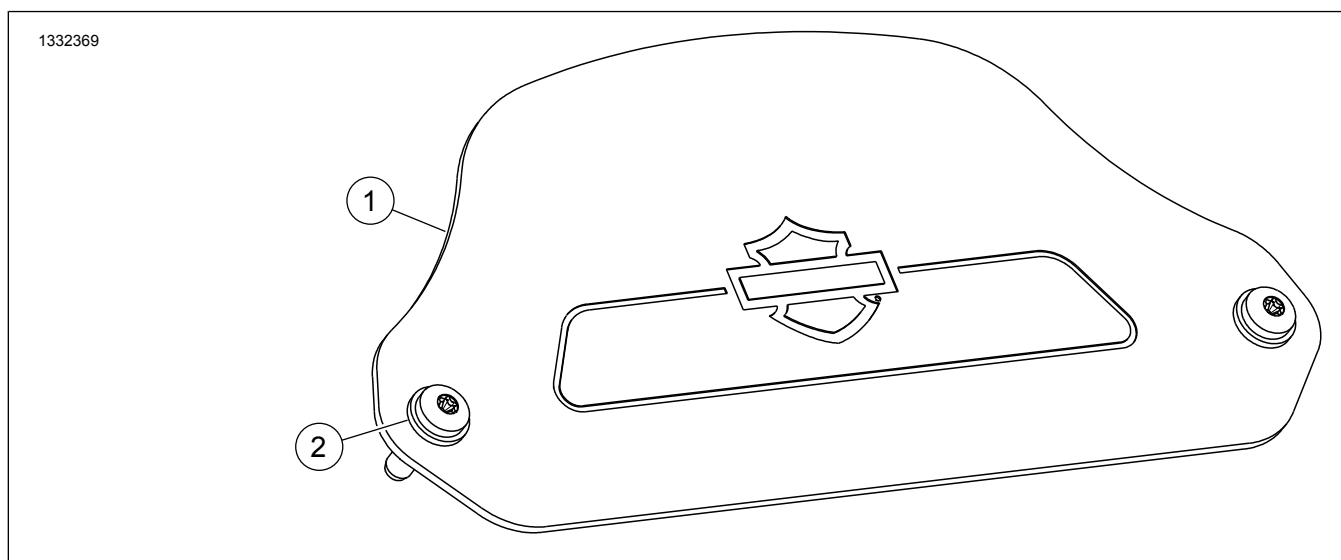

Rysunek 1. Elementy zestawu serwisowego: FXDRS Pokrywa wskaźnika kosmetycznego

Tabela 2. Lista części serwisowych: Elementy oparcia kierowcy

☒	Pozycja	Ilość	Opis	Nr kat.	Uwagi
☐	1	1	FXDRS Pokrywa wskaźnika kosmetycznego	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	
☐	2	2	Wkręt, T15	10200065	1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)

INFORMACJE OGÓLNE

UWAGA

Przed rozpoczęciem montażu lub demontowaniem części pojazdu sprawdź, czy w zestawie są wszystkie części.

Modele

Informacje o zgodnych modelach można znaleźć w katalogu części i akcesoriów na rynek detaliczny oraz w sekcji „Części i akcesoria” witryny internetowej www.harley-davidson.com (tylko w języku angielskim).

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji instrukcji, która jest dostępna pod adresem: <https://h-d.com/isheets>

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

Wymagania dotyczące montażu

⚠ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00308b)

Oddzielny zakup: Uchwyt górnego zacisku.



ZAMONTUJ

1. UWAGA

Zachowaj moduł przyrządów do zamontowania w oddzielnie kupionym górnym zacisku uchwytu.

Usuń osłonę panelu rozdzielczego FXDRS i moduł przyrządów. Zob. instrukcja serwisowa.

2. Zamontuj osłonę kosmetycznego wskaźnika (1) w miejsce pokrywy panelu deski rozdzielczej OEM.

3. Wkręć wkręty (2). Dokręć momentem.

Moment obrotowy: 1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs) *Wkręć pokrywy wskaźnika kosmetycznego*