




FXDRS KOSMEETTINEN VARAOSAMITTARIN KORISTE

Taulukko 1.

Sarjat	Ehdotetut työkalut	Osaamistaso	Aika
61301141	Suojalaseja, momenttiavain	1	1 tunti

(1) Kiristäminen kiristysmomentin arvoon tai muita soveltuvia työkaluja tarvitaan

SARJAN SISÄLTÖ

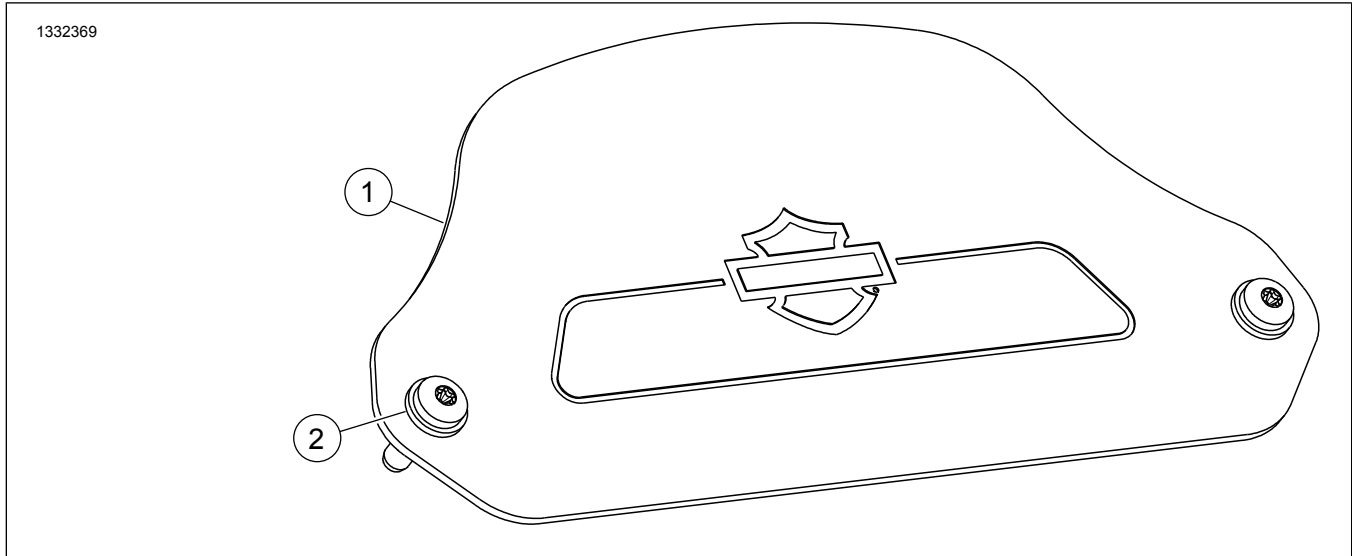

Kuva 1. Huolto-osat: FXDRS kosmeettinen mittarin suojus

Taulukko 2. Huolto-osien lista: Ajajan selkänojan osat

☒	Kohde	Määrä	Kuvaus	Osanro	Muistiinpanoja
☐	1	1	FXDRS kosmeettinen mittarin suojus	Ei myytävänä erikseen	
☐	2	2	Ruuvi, T15	10200065	1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)

YLEISTÄ

HUOMAUTUS

Tarkista, että kaikki sisältö on pakissa ennen asentamisen aloittamista ja ennen kuin poistat osia ajoneuvosta.

Mallit

Mallien sovitustiedot löytyvät P&A-myyntiluettelosta ja sivun www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiosta (vain englanniksi).

Varmista, että käytät ohjelehtisen uusinta versiota, joka löytyy osoitteesta: <https://h-d.com/isheets>

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

Asennusvaatimukset

▲ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00308b)

Erikseen myytävä: Ohjaustangon kannattimen ylin kiinnityspanta.



ASENNA

1. HUOMAUTUS

Säilytä mittarimoduuli asennettavaksi **erikseen myytävään** ohjaustangon kannattimen ylimpään kiinnityspantaan.

Irrota FXDRS kojelaudan suojus ja mittarimoduuli. Katso korjaamokäsikirjaa

2. Asenna kosmeettinen mittarin suojus (1) alkuperäisen kojelaudan suojuksen tilalle.

3. Asenna ruuvit (2). Kiristä.

Vääntömomentti: 1,4–1,9 N·m (12–17 **in-lbs**) *Kosmeettisen mittarin kannen ruuvi*