



INSTRUKTIONER

94100247

2022-02-22




MODSTAND TIL FODHVILER - PASSAGER

GENEREL INFORMATION

Tabel 1. Generelle oplysninger

Sæt	Foreslåede værktøjer	Færdighedsniveau ⁽¹⁾
50502252, 50502253, 50502254, 50502255	Beskyttelsesbriller	
<i>(1) Kræver kun enkle værktøjer og teknikker</i>		

SÆTTETS INDHOLD

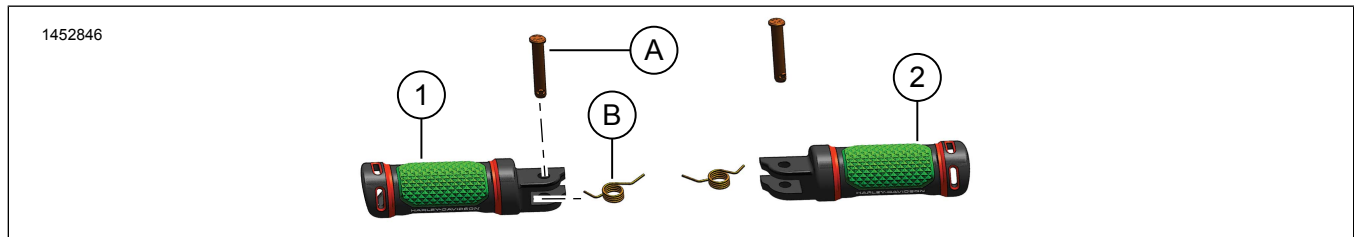

Figur 1. Sættets indhold: Modstand til fodhviler - fører

Tabel 2. Sættets indhold: Modstand til fodhviler - fører

<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrollér, at alle dele er i sættet, inden du monterer eller afmonterer elementer fra køretøjet.				
	Punkt	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Noter
<input type="checkbox"/>	1	1	Fodhviler, venstre, grå, lille	50502376	
<input type="checkbox"/>			Fodhviler, venstre, grå, stor	50502387	
<input type="checkbox"/>			Fodhviler, venstre, sort, lille	50502375	
<input type="checkbox"/>			Fodhviler, venstre, sort, stor	50502386	
<input type="checkbox"/>	2	1	Fodhviler, højre, grå, lille	50502374	
<input type="checkbox"/>			Fodhviler, højre, grå, stor	50502385	
<input type="checkbox"/>			Fodhviler, højre, sort, lille	50502373	
<input type="checkbox"/>			Fodhviler, højre, sort, stor	50502384	
Dele nævnt i teksten, men ikke inkluderet i sættet					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Originalt udstyr (OU) Gaffelbolt		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	2	OU Returfjeder		

GENERELT

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i Reservedele og tilbehør (P&A) detailkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) i www.harley-davidson.com.

Kontroller, at du bruger den nyeste version af instruktionsarket. Den er tilgængelig på: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.


Installationskrav

⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00308b)

AFMONTER

1. Fjern gaffelbolten (A) til førerens fodhvileren.
 - a. Figur 2 Find låsefanen.
 - b. Skub låsefanen indad.
 - c. Brug en lille skruetrækker til at skubbe opad og fjerne gaffelbolten.

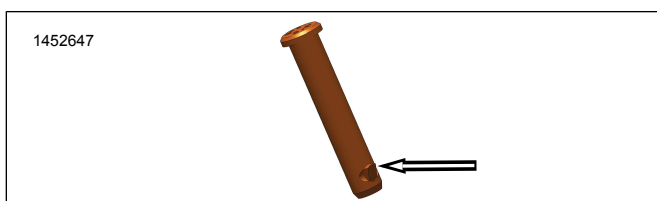


Figur 2. Låsefane på gaffelbolt


⚠ ADVARSEL

Brug sikkerheds- eller beskyttelsesbriller, når fjederen monteres eller afmonteres. Fjederenspændingen kan udslynge fjederen, monterede komponenter og/eller håndværktøjer, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00477c)

2. Fjern OU førerens fodhviler.
 - a. Afdæk området med fodhvilerens returfjeder (B) med en klud.
 - b. Se Figur 3 eller Figur 4 . Fjern beslaget fra køretøjsrammen ved at trække fodhvileren udad.
 - c. Læg returfjederen til side til fremtidig brug.

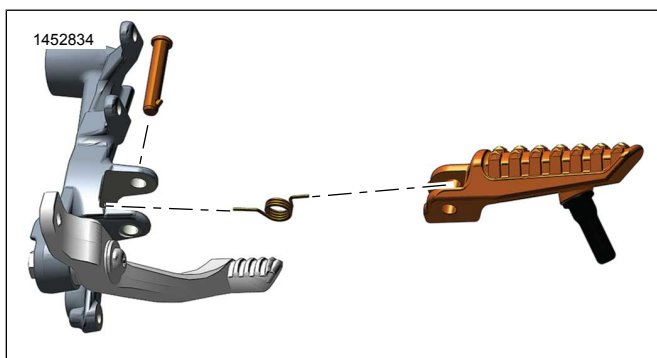


Figur 3. Fodhviler - fører - højre

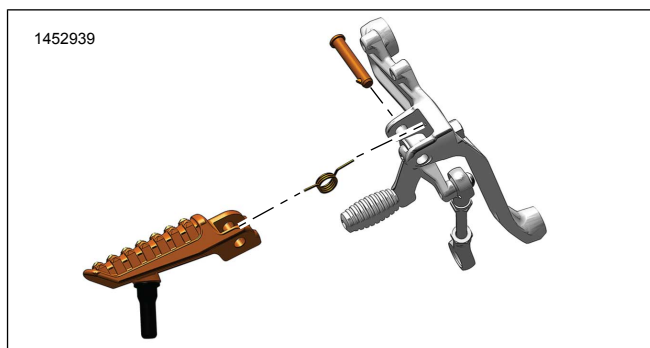


Figur 4. Fodhviler - fører - venstre

MONTERING

1. Find **ny** fodhvilerenhed (1 eller 2).
2. Se Figur 5 eller Figur 6 . Sæt returfjederen (B) i fodhvilerenheden.
3. Juster returfjederen til beslaghullet.

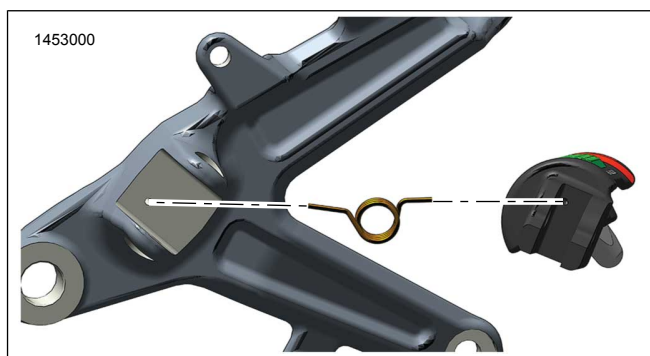

Figur 5. Returfjederretning - højre

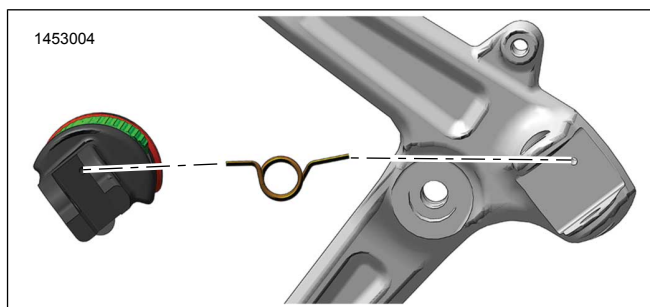

Figur 6. Returfjederretning - venstre

4. Indsæt fodhvilerenheden i beslaget.
5. Placer passagerfodhvileren for at tilpasse til gaffelbolthullet.
6. Installer gaffelbolten fra oversiden af rammen (A).
 - a. Kontrollér, at gaffelboltens låsefane sidder helt fast.

UDFØRT

1. Kontrollér at det er korrekt.
 - a. Flyt fodhvilerenheden op, så returfjederen fører enheden tilbage på plads.