



INSTRUKTIONER

J02831

2024-04-25




SÆT MED FØRERENS FODSTØTTE

GENEREL INFORMATION

Tabel 1. Generelle oplysninger

Sæt	Foreslåede værktøjer	Færdighedsniveau ⁽¹⁾
50631-04, 50500089, 50501801	Sikkerhedsbriller, momentskruenøgle	
(1) Stramning til drejningsmomentværdi eller andre moderate påkrævede værktøjer og teknikker		

SÆTTETS INDHOLD

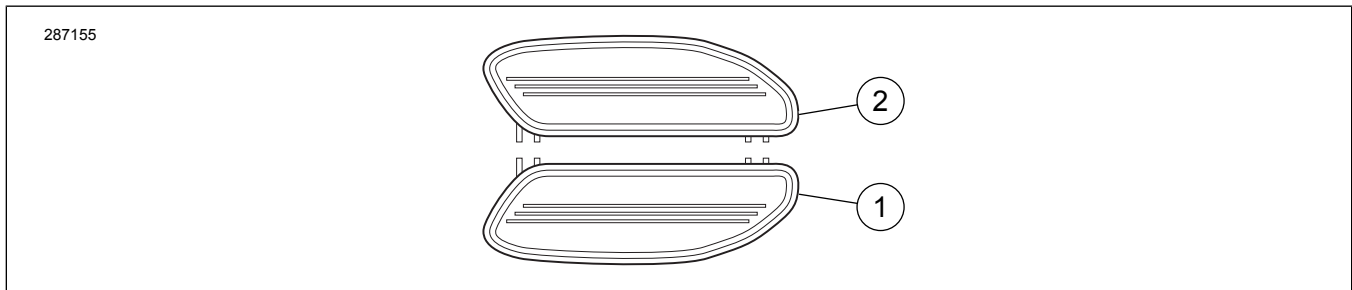

Figur 1. Sættets indhold: Dele til førerens fodstøtte

Tabel 2. Sættets indhold: Dele til førerens fodstøtte

☒	Punkt	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Noter
☐	1	1	Fodstøtteenhed, højre	Sælges ikke separat	
☐	2	1	Fodstøtteenhed, venstre	Sælges ikke separat	
☐	3	4	Skulderbolt, 1/4-20 x 1-3/32 tommer, Sæt 50631-04 (ikke vist)	50635-82A	
☐	4	4	Låsemøtrik, flanget, 1/4-20, sæt 50631-04 (ikke vist)	7716	

BEMÆRK

Kontrollér, at alt indholdet findes i sættet, før du installerer eller fjerner elementer fra køretøjet.

GENERELT

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

Kontroller, at du bruger den nyeste version af instruktionsarket. Den er tilgængelig på: www.Harley-Davidson.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

Installationskrav

FLTRXSTSE modeller: Separat køb af frontstøttebeslag (varenr. 47200202A - antal 2) er påkrævet. Se servicehåndbog for fjernelse af gamle frontstøtter og installation af **new** understøtninger.

Dette sæt er ikke kompatibelt med sæt med førerens fodstøtte i læder (50205-97) og (50206-98).

⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00308b)

AFMONTER

1. Afmonter de to skulderbolte og låsemøtrikker, der fastgør den eksisterende fodstøtte til monteringsbeslagene.
2. Afmonter fodstøtten.
3. Rengør og efterse beslagene til fodpladen. Udskift den, hvis den er slidt, rusten eller beskadiget.

BEMÆRK

Til sæt 50500089 skal du bruge Originalt udstyr (OU) monteringsværktøj, når du monterer fodstøtter.

MONTERING

1. Monter den fodstøtte, der passer (1 eller 2) på monteringsbeslagene.
2. Monter skulderbolte (3) og låsemøtrikker (4) gennem hullerne. Spænd til.
Tilspændingsmoment: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Kontroller, at fodstøtten uhindret kan klappes op og ned.
4. Gentag proceduren på modsatte side.