



# INSTRUKTIONER



J06509

2022-09-28

## SÆT TIL KOMPAKT RYGLÆNSPUDE


### GENEREL INFORMATION

Tabel 1. Generelle oplysninger

Sæt	Foreslæde værktøjer	Færdighedsniveau <sup>(1)</sup>
52300556A, 52300555A, 52300558A, 52300559A, 52300617A	Sikkerhedsbriller, momentskruenøgle	

(1) Stramning til drejningsmomentværdi eller andre moderate påkrævede værktøjer og teknikker

### SÆTTETS INDHOLD

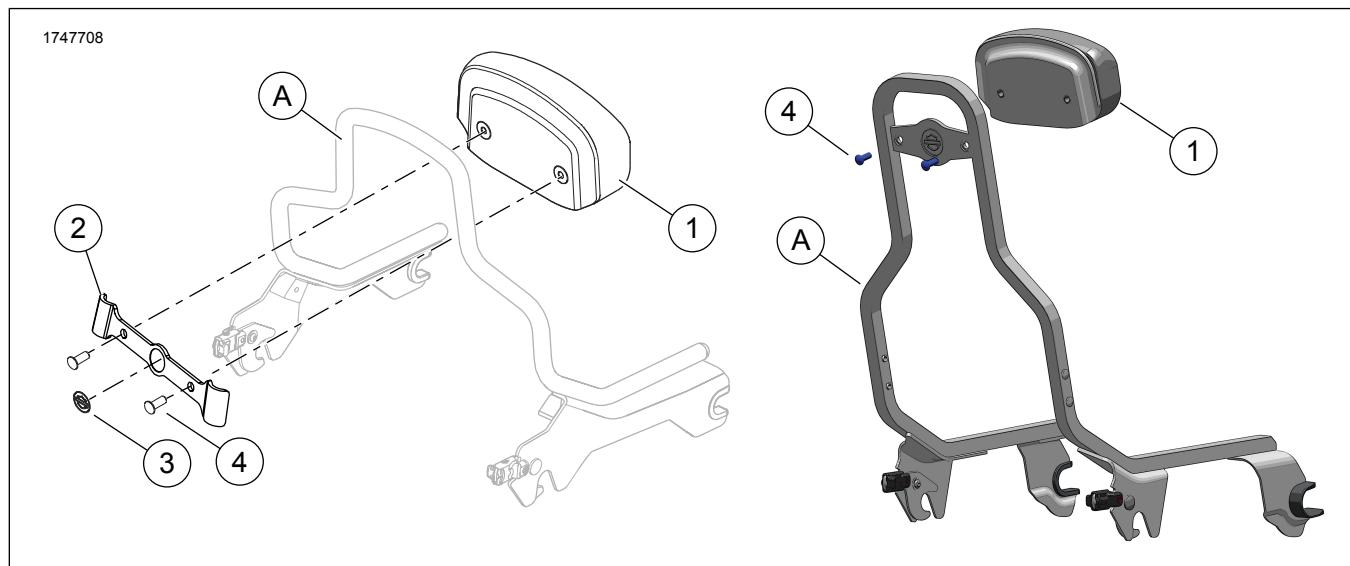

Figur 1. Sættets indhold: Sæt til kompakt ryglænspude

Tabel 2. Sættets indhold: Sæt til kompakt ryglænspude

Kontrollér, at alle dele er i sættet, inden du monterer eller afmonterer elementer fra køretøjet.					
Punkt	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Noter	
<input type="checkbox"/>	1	Ryglænspude	Sælges ikke separat		
<input type="checkbox"/>	2	Beslag, montering	52300565A		
<input type="checkbox"/>	3	Medalje	Sælges ikke separat		
<input type="checkbox"/>	4	Skrue	94385-92T		
Dele nævnt i teksten, men ikke inkluderet i sættet					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Originalt udstyr (OU) Aftagelig, lodret støttebøjle		

### GENERELT

#### Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i Reservedele og tilbehør (P&A) detailkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) i [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Kontroller, at du bruger den nyeste version af instruktionsarket. Den er tilgængelig på: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

J06509

Mange dele og meget tilbehør fra Harley-Davidson er fremstillet af plast og metal, som kan genbruges. Du bedes bortskaffe materialerne på ansvarlig vis.

1 / 2

## Installationskrav

### ⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00308b)

## MONTERING (TOURING/SOFTAIL)

- Figur 1 Placer ryglænspuden (1), så konturen i bunden flugter med toppen af den OU lodrette støttebøjle (A).

#### BEMÆRK

- Siden af beslaget (3) er ikke symmetrisk. Bredden øverst er mindre end bredden i bunden.
- Brug en 50:50-blanding af isopropylalkohol og vand til at rengøre den lodrette overflade OU (A), inden du monterer beslaget (2). Lad områderne tørre helt. Montér ved stuetemperatur: 10–32 °C (50–90 °F)
- Fjern den selvklæbende bagside fra beslagets venstre og højre side (3).
- Figur 1 Placer monteringsbeslaget op mod puden, OU så den lodrette støttebøjle (A) er mellem puden (1) og beslaget (2).
- Sæt beslaget (2) fast på den OU lodrette støttebøjle, og tryk det godt fast.

Tilspændingsmoment: 6,8 N·m (60 in-lbs)

## JUSTERING AF MEDALJON

- Figur 1 Brug en 50:50-blanding af isopropylalkohol og vand til at rengøre overflade af det OU lodrette støttebeslag (A), inden du monterer beslaget (2). Lad områderne tørre helt. Montér ved stuetemperatur.  
Temperatur: 10–32 °C (50–90 °F)

- Figur 2 Placer et stykke afdækningstape (2) på cirka 8 cm midt på medaljonens (1) skærm og skinne.


- Fjern papiret på den klæbende bagside.

#### BEMÆRK


- Figur 3 Siden af beslaget (3) er ikke symmetrisk. Bredden øverst er mindre end bredden i bunden.
- Figur 3 Juster medaljonens vandrette bjælke (1) til den nederste kant (2) af beslag. Disse to skal være parallelle.

- Figur 2 Montér medaljonen på beslaget.

- Sænk medaljonen ned i den nedsænkede del af beslaget, imens du holder på tapen.
- Tryk jævnt i et minut.

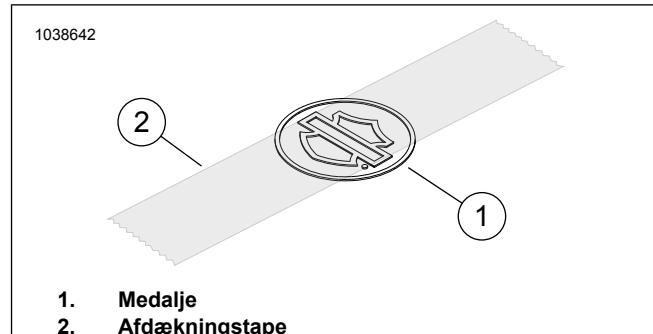

Figur 2. Kom tapen på medaljonen

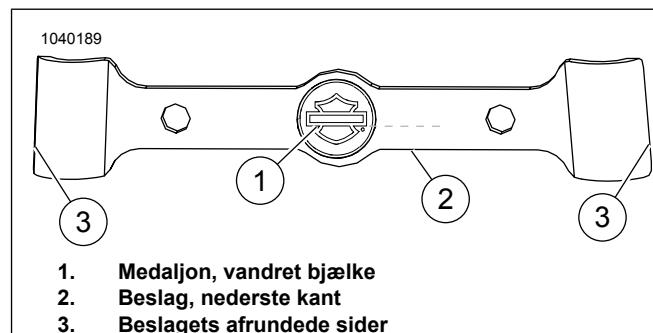

Figur 3. Justering af medaljon

## FASTGØRELSE AF BESLAG

- Figur 1 Skær om nødvendigt den vandtætte folie væk ved de to forborede skruehuller i rygstøttens pude (1), så plastikken ikke bliver viklet ind i skruerne.
- Placer ryglænspuden (1), så konturen i bunden flugter med toppen af den OU lodrette støttebøjle (A).

#### BEMÆRK

- Figur 3 Siderne af beslaget (3) er ikke symmetrisk. Bredden øverst er mindre end bredden i bunden.
- Figur 1 Brug en 50:50-blanding af isopropylalkohol og vand til at rengøre overflade af det OU lodrette støttebeslag (A), inden du monterer beslaget (2). Lad områderne tørre helt. Montér ved stuetemperatur: 10–32 °C (50–90 °F)
- Figur 3 Fjern den selvklæbende bagside fra beslagets venstre og højre side (3).
- Figur 1 Placer monteringsbeslaget (2) op mod puden (1), så den OU lodrette støttebøjle (A) er mellem puden og beslaget.
- Sæt beslaget (2) fast på den OU lodrette støttebøjle (A), og tryk det godt fast.
- Figur 1 Isæt skruerne (4). Spænd til.  
Tilspændingsmoment: 6,8 N·m (60 in-lbs)

## MONTÉR (RH975)

- Figur 1 Juster puden (1) med beslaget (2).

- Skruba i skruvarna (4). Spænd til.

Tilspændingsmoment: 6,8 N·m (60 in-lbs)