



## FAHRER-RÜCKENLEHNENPOLSTER

Tabelle 1. Allgemeine Informationen

Sätze	Empfohlene Werkzeuge	Fähigkeitsniveau <sup>(1)</sup>
51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732	Schutzbrille, Drehmomentschlüssel (3/16 in)	
<i>(1) Festziehen auf den Drehmomentwert oder andere Werkzeuge und Techniken mittlerer Schwierigkeit erforderlich</i>		

### INHALT DES SATZES

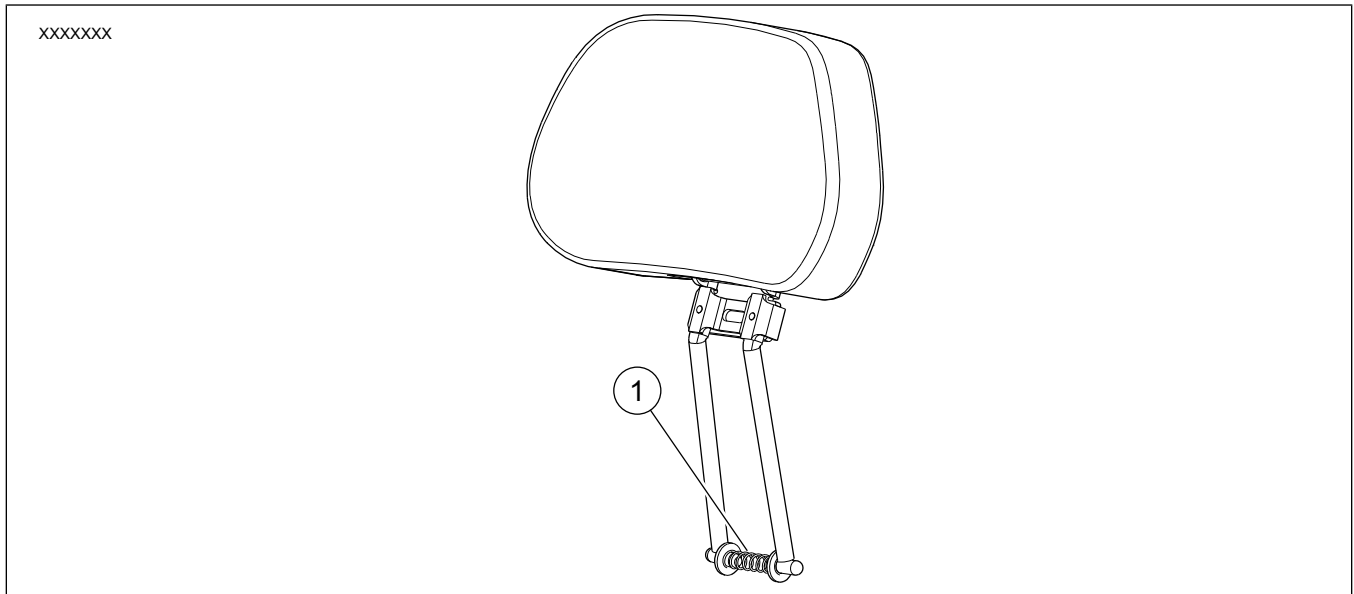


Abbildung 1. Inhalt des Satzes: Fahrer-Rückenlehnenpolstersatz

Tabelle 2. Inhalt des Satzes: Fahrer-Rückenlehnenpolstersatz

<input checked="" type="checkbox"/>	Teil	Menge	Beschreibung	Teile-Nr.	Anmerkungen
<input type="checkbox"/>	1	1	Feder	10406	

#### HINWEIS

Vergewissern Sie sich vor dem Installieren oder Entfernen von Teilen aus dem Fahrzeug, dass der Satz vollständig ist.

Wenden Sie sich an das Harley-Davidson Customer Support Center unter 1-800-258-2464 (nur USA) oder 1-414-343-4056.

### ALLGEMEINES

#### Modelle

Modell-Einstellungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur englisch) zu finden.

Achten Sie darauf, immer die neueste Version der Einbauanleitung zu verwenden. Diese finden Sie unter: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets).

### Einbauanforderungen

#### ▲ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozios hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

## **EINBAU**

1. Die entsprechenden Befestigungshalterung (separat erhältlich) einbauen.
2. Die entsprechenden Befestigungshalterung (separat erhältlich) einbauen.
  - a. Auf der Fahrerrückenlehne die Rückenlehnenpleuel und die Feder zusammendrücken.
  - b. Pleuel in die Rückenlehnen-Befestigungshalterung einsetzen.

## **EINSTELLUNG**

1. Das Rückenlehnenpolster nach vorne bzw. hinten einstellen.
  - a. Die Feststellschraube, die durch die Ösenöffnung an der Rückseite des Polsters zugänglich ist, mit einem 3/16-in-Sechskantschlüssel einstellen.
  - b. Wenn möglich dabei die Feststellschraube nicht ausbauen, da diese nur schwer wieder angebracht werden kann.