



# INSTRUCCIONES

J06767

2019-08-21



## PIEZA DECORATIVA DEL REPUESTO DEL INDICADOR COSMÉTICO FXDRS

Tabla 1.

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad	Tiempo
61301141	Gafas de seguridad, llave dinamométrica	1	1 Hora
<i>(1) Se requieren ajuste a valor de par u otras herramientas moderadoras y técnicas</i>			

### CONTENIDO DEL KIT

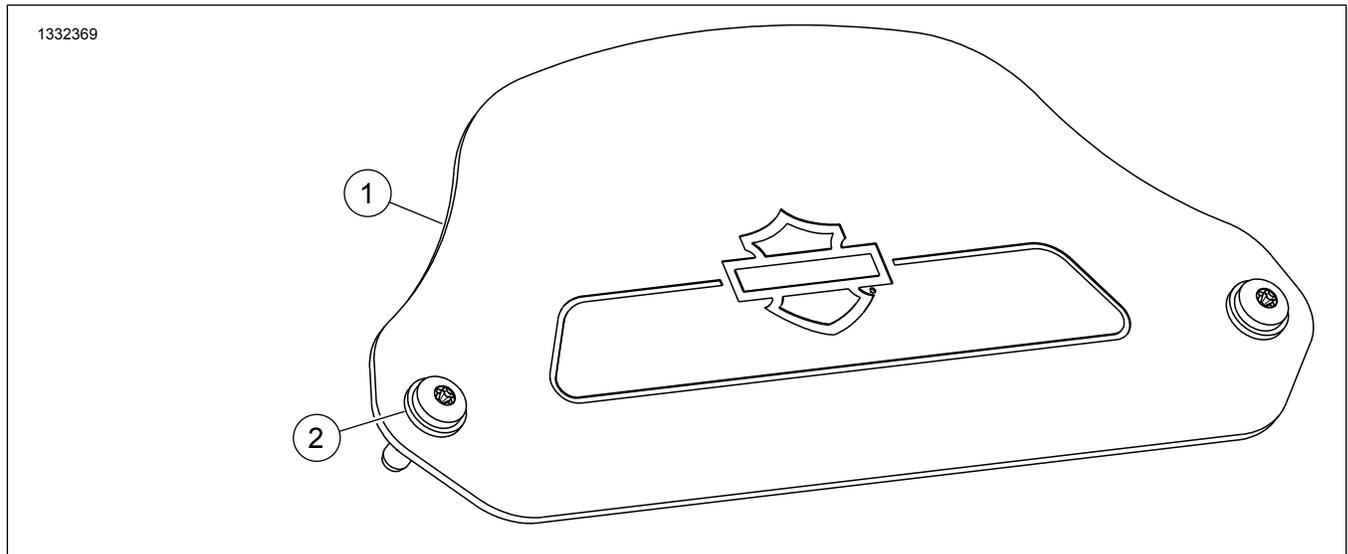


Figura 1. Piezas de servicio: Cubierta del indicador cosmético FXDRS

Tabla 2. Lista de piezas de servicio: Componentes del respaldo del motociclista

<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Cubierta del indicador cosmético FXDRS	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	2	2	Tornillo, T15	10200065	1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)

### GENERAL

#### NOTA

Verifique que todo el contenido esté presente en el kit antes de instalar o extraer los artículos del vehículo.

### Modelos

Para obtener información sobre la compatibilidad de los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

Asegúrese de estar utilizando la versión más actualizada de la hoja de instrucciones, disponible en: <https://h-d.com/isheets>

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

### Requisitos de instalación

#### ⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

Compra por separado: Abrazadera superior del elevador.



# INSTALACIÓN

1. *NOTA*

*Conserve el módulo de instrumentos que se instalará en una abrazadera superior del elevador, **comprada por separado**.*

Quite la cubierta del tablero de instrumentos FXDRS y el módulo de instrumentos. Consulta el manual de servicio.

2. Instale la cubierta del indicador cosmético (1) en el lugar de la cubierta del tablero de instrumentos del fabricante de equipo original.

3. Instale los tornillos (2). Apretar.

Par de ajuste: 1,4–1,9 N·m (12–17 **in-lbs**) *Tornillo de la cubierta del indicador cosmético*