



INSTRUCȚIUNI

J06767

2019-08-21



ÎNLOCUIRE PIESĂ DECORATIVĂ CAPAC COSMETIC BORD FXDRS

Tabelul 1.

Kituri	Instrumente propuse	Nivelul de calificare	Oră
61301141	Ochelari de protecție, cheie dinamometrică	1	1 oră

(1) Strângere la valoarea cuplului sau alte instrumente moderate și tehnicile necesare

CONȚINUTUL KITULUI

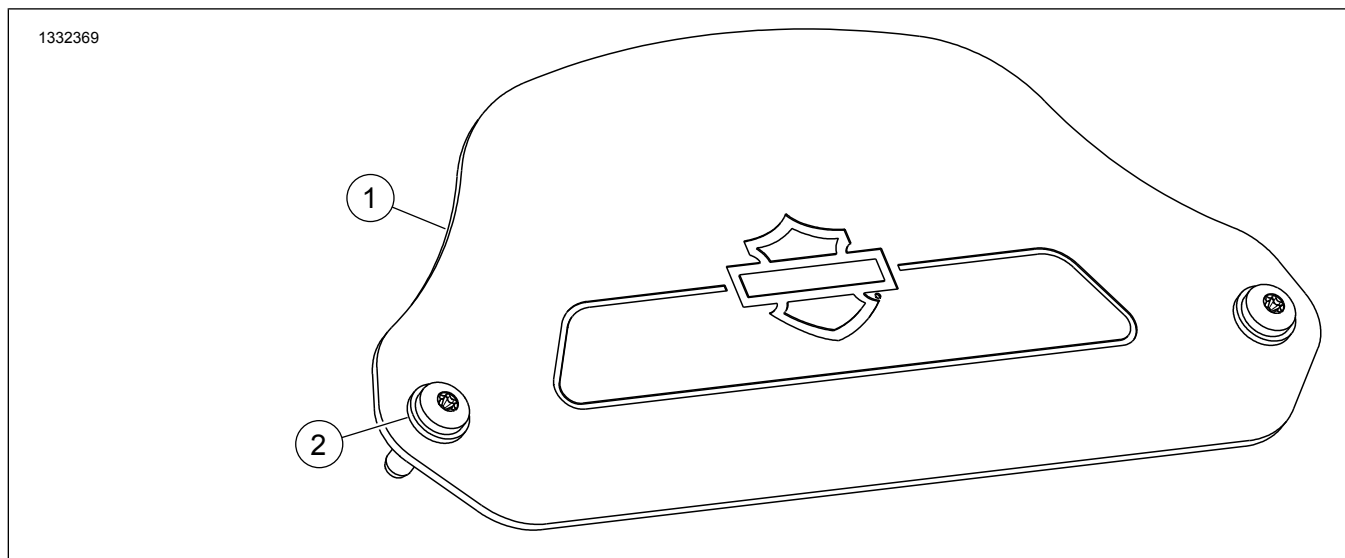


Figura 1. Componente de service: Capac bord cosmetic FXDRS

Tabelul 2. Listă componente de service: Componente spătar motociclist

☒	Articol	Cant.	Descriere	Cod de produs	Observații
☐	1	1	Capac bord cosmetic FXDRS	Nu se vinde separat	
☐	2	2	Șurub, T15	10200065	1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)

GENERAL

OBSERVAȚIE

Verificați dacă toate articolele sunt prezente în Kit înainte de instalarea sau eliminarea de elemente din vehicul.

Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul de retail de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză).

Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune de instrucțiuni, care este disponibilă la: <https://h-d.com/isheets>

Contactați Harley-Davidson Customer Support Center (Centrul de asistență pentru clienți) la 1-800-258-2464 (numai SUA) sau 1-414-343-4056.

Cerințe pentru montare

▲ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00308b)

Achiziționare separată: Clemă superioară coloană portantă.

MONTAȚI

1. *OBSERVAȚIE*

*Păstrați modulul instrumentului pentru a fi montat într-o clemă superioară de coloană portantă **achiziționată separat**.*

Scoateți capacul panoului de bord FXDRS și modulul de instrumente. Consultați manualul de service.

2. Instalați capacul de bord cosmetic (1) în locul capacului panoului de bord OEM.

3. Montați șuruburile (2). Strângeți.

Cuplu: 1,4–1,9 N·m (12–17 **in-lbs**) *Șurub capac bord cosmetic*