



MOTOROSLÁBTARTÓ-KÉSZLET


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Táblázat 1. Általános információk

Készletek	Javasolt szerszámok	Nehézségi szint ⁽¹⁾
50631-04, 50500089, 50501801	Védőszemüveg, Nyomatékkulcs	

(1) Húzza meg az előírt nyomaték értékre, vagy használjon egyéb kíméletes technikát és szerszámot

A KÉSZLET TARTALMA

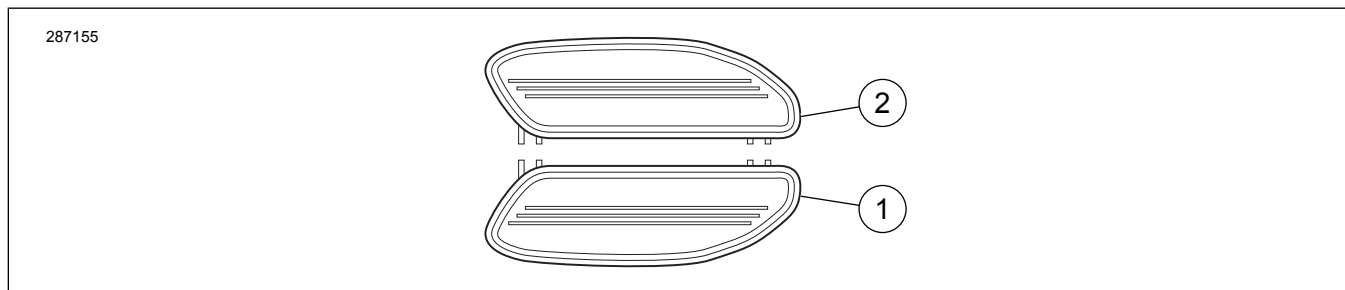

Ábra 1. A készlet tartalma: A motoroslábtartó alkatrészei

Táblázat 2. A készlet tartalma: A motoroslábtartó alkatrészei

☒	Tétel	Menny.	Leírás	Part No.	Megjegyzések
☐	1	1	Lábtartólemez, jobb	Külön nem kapható	
☐	2	1	Lábtartólemez, bal	Külön nem kapható	
☐	3	4	Vállas csavar, 1/4-20 x 1-3/32 inch, 50631-04 sz. készlet (nem látható)	50635-82A	
☐	4	4	Záranya, karimás, 1/4-20, 50631-04 sz. készlet (nem látható)	7716	

MEGJEGYZÉS

Mielőtt részegységeket szerelné fel a járműre vagy távolítana el arról, ellenőrizze, hogy minden szükséges elem megtalálható-e a csomagban.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

Győződjön meg arról, hogy az útmutatólap legfrissebb verzióját használja. Ez itt érhető el: www.Harley-Davidson.com/isheets

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.

Szerelési követelmények

FLTRXSTSE modellek: Az előlő támasztó tartók külön megvásárlása szükséges (cikkszám 47200202A - 2 darab). Lásd a szervizelési kézikönyvet a régi előlő támaszok eltávolításáról és az új támaszok telepítéséről.

Ez a készlet nem kompatibilis a motoroslábtartó bőr szegélykészleteivel (50205-97) vagy (50206-98).

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00308b)

ELTÁVOLÍTÁS

1. Távolítsd el a két vállas csavart és záranyát, amely a meglévő lábtartólemezt a tartókonzolokhoz rögzíti.
2. Távolítsd el a lábtartót.
3. Tisztítsd meg és vizsgáld meg a lábtartók konzoljait. Ha kopottak, rozsdásak vagy sérültek, cserélje ki őket.

MEGJEGYZÉS

Az 50500089 számú készlethez a lábtartók beszerelésekor használj Eredeti berendezés (OE) rögzítőalkatrészeket.

BESZERELÉS

1. Szereld be a megfelelő lábtartót (1 vagy 2) a helyére a tartókonzolokon.
2. Igazítsd egymáshoz a furatokat, és szereld be a vállas csavarokat (3) és záranyákat (4). Húzza meg.
Nyomaték: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Ellenőrizd, hogy a lábtartó szabadon forog-e.
4. Ismételje meg az eljárást az ellenkező oldalon.