



## SATS MED FÖRARFOTPLATTA


### ALLMÄN INFORMATION

Tabell 1. Allmän information

Satser	Föreslagna verktyg	Kompetensnivå <sup>(1)</sup>
50631-04, 50500089, 50501801	Skyddsglasögon, momentnyckel	

(1) Kräver åtdragning till angivet åtdragningsmoment eller andra verktyg och metoder som ger måttligt åtdragningsmoment

### SATSINNEHÅLL

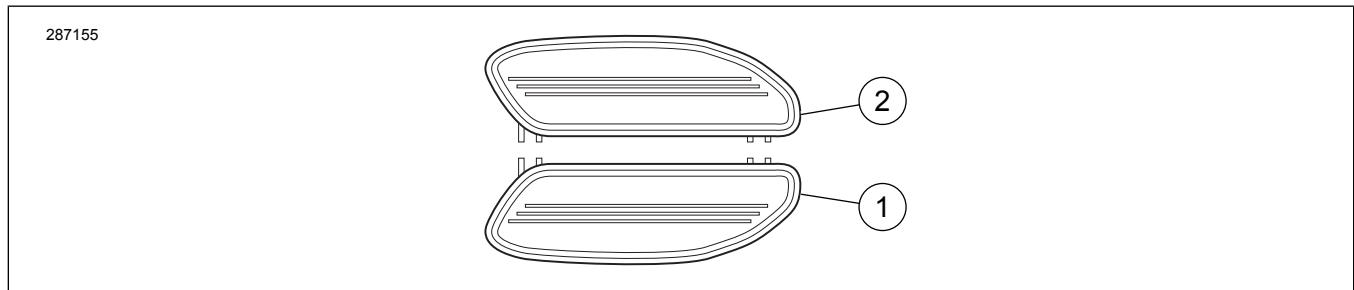

Figur 1. Satsen innehåller: Komponenter till förarfotplattor

Tabell 2. Satsen innehåller: Komponenter till förarfotplattor

<input checked="" type="checkbox"/>	Komponent	Antal	Beskrivning	Art.nr	Anteckningar
<input type="checkbox"/>	1	1	Fotplatteenhet, höger	Säljs ej separat	
<input type="checkbox"/>	2	1	Fotplatteenhet, vänster	Säljs ej separat	
<input type="checkbox"/>	3	4	Axelbult, 1/4-20 x 1-3/32 tum, sats 50631-04 (visas ej)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	Låsmutter, flänsad, 1/4-20, sats 50631-04 (visas ej)	7716	

#### ANMÄRKNING

Kontrollera allt innehåll finns i satsen innan du installerar eller avlägsnar artiklar från fordonet.

### ALLMÄNT

#### Modeller

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (endast på engelska).

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet. Den finns på: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

### Installationskrav

FLTRXSTSE-modeller: Separat köp av främre stödfästen (art.nr 47200302A - antal 2) krävs. Se servicemanualen för borttagning av gamla främre stöd och installation av **nya** stöd.

Denna sats är inte kompatibel med satserna (50205-97) eller (50206-98) med läderfransar till förarfotplattor.

#### **⚠ VARNING**

**Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00308b)**

## TA BORT

1. Avlägsna de två ansatsbultarna och låsmuttrarna som fäster den befintliga fotplattan på fästkonsolerna.
2. Avlägsna fotplattan.
3. Rengör och inspektera fotplattornas fästen. Byt ut dem om de är slitna, rostiga eller skadade.

### ANMÄRKNING

*För sats 50500089 används Originalutrustning (OE)  
-fästkomponenter vid montering av fotplattor.*

## INSTALLERA

1. Sätt lämplig fotplatta (1 eller 2) på plats över fästkonsolerna.
2. Placera hålen i linje och montera axelbultarna (3) och låsmuttrarna (4). Dra åt.  
Åtdragning: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Kontrollera att fotplattan kan rotera fritt.
4. Upprepa förfarandet på motsatta sidan.