



## SOFTAIL SOZIUSTRITTBRETTSATZ

### ALLGEMEINES

#### Satznummern

50501113, 50501114, 50501117 50501118

#### Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

#### Einbauanforderungen

Für den korrekten Einbau dieser Sätze müssen die folgenden Teile – erhältlich bei einem Harley-Davidson Händler – separat gekauft werden.

- Soziustrittbrettsatz
- LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLAU) (99642-97)

#### Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 8, Abbildung 9, Abbildung 10 und Tabelle 1.

### INSTALLATION

#### Rechte Seite

1. Beginnend an der rechten Seite des Fahrzeugs die Fußraste und die Befestigungsteile ausbauen, falls vorhanden. Falls nicht vorhanden, die Öffnungsabdeckung aus Kunststoff entfernen.
2. Für die Modelle **FXBR/S, FXBB, FLFB/S, FLSL und FXLR** siehe Abbildung 1. Für die Modelle **FLSB, FLHC und FLDE** siehe Abbildung 2. Die Trittbrettbefestigung in Position bringen. Loctite Gewindegewissungsmittel 243 auf die Innensechskantschraube auftragen und diese durch die Trittbrett-Baugruppe und den entsprechenden Adapter in das Befestigungsloch einführen.

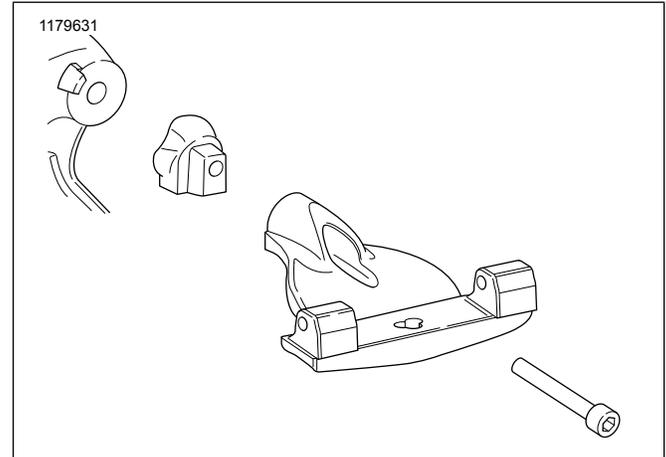


Abbildung 1. Rechtsseitiger Einbau: FXBR/S, FXBB, FLFB/S, FLSL, FXLR


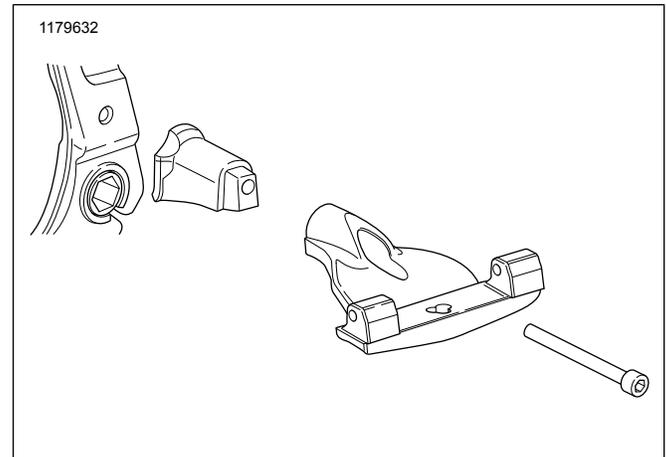


Abbildung 2. Rechtsseitiger Einbau: FLSB, FLHC, FLDE

3. Die Vertiefung im Adapter auf die dazu passende Auswölbung am Fahrzeug setzen.
4. Die Befestigungsschraube der Trittbrettstütze anziehen. Drehmoment: 61,0–67,8 N·m (45–50 ft-lbs)
5. Siehe Abbildung 3 >. Die Feder in das Sicherungsloch der Trittbrettstütze einsetzen. Die Kugel auf die Feder aufsetzen.



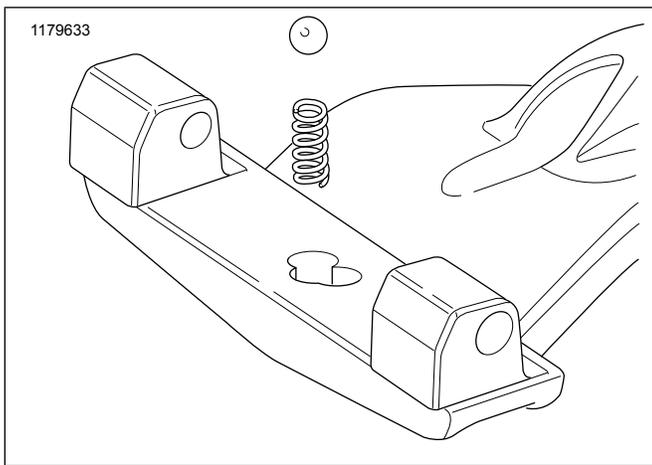


**Abbildung 3. Einbauen von Kugel und Feder**


- Die Trittbrettschale (separat erhältlich) auf der Trittbrettstütze platzieren. Darauf achten, dass die Kugel auf der Feder bleibt.
- Für die Anleitung zur Montage des Trittbretts und der Gelenkzapfen an Ihrem Motorrad die entsprechende Einbauanleitung konsultieren.

## Linke Seite

- Die Fußraste und die Befestigungsteile ausbauen, falls vorhanden. Falls nicht vorhanden, die Öffnungsabdeckung aus Kunststoff entfernen.
- Für die Modelle FXBR/S, FXBB, FLFB/S, FLSL und FXLR** siehe Abbildung 4. **Für die Modelle FLSB, FLDE und FLHC** siehe Abbildung 5. Die Trittbrettbefestigung in Position bringen. Loctite Gewindegewissungsmittel 243 auf die Innensechskantschraube auftragen und diese durch die Trittbrett-Baugruppe und den entsprechenden Adapter in das Befestigungsloch einführen.

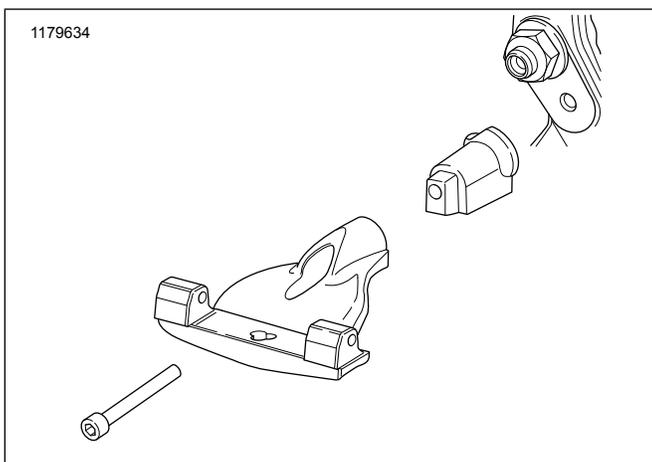

**Abbildung 4. Linksseitiger Einbau: FXBR/S, FXBB, FLFB/S, FLSL, FXLR**

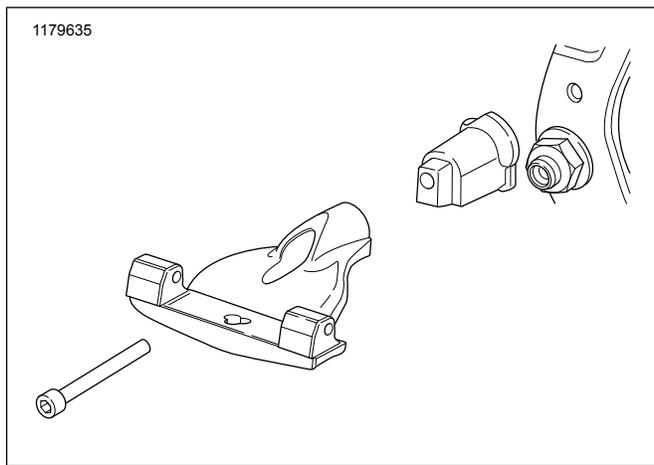


**Abbildung 5. Linksseitiger Einbau: FLSB, FLHC, FLDE**

- Die Vertiefung im Adapter auf die dazu passende Auswölbung am Fahrzeug setzen.

### HINWEIS

**Für die Modelle FXBR/S, FXBB, FLFB/S, FLSB und FLSL mit abnehmbaren Satteltaschen** siehe Abbildung 6. *Der mitgelieferte Stift und die längere Schraube müssen in den linken Adapter und die den Befestigungspunkt der Satteltasche eingesetzt werden.*

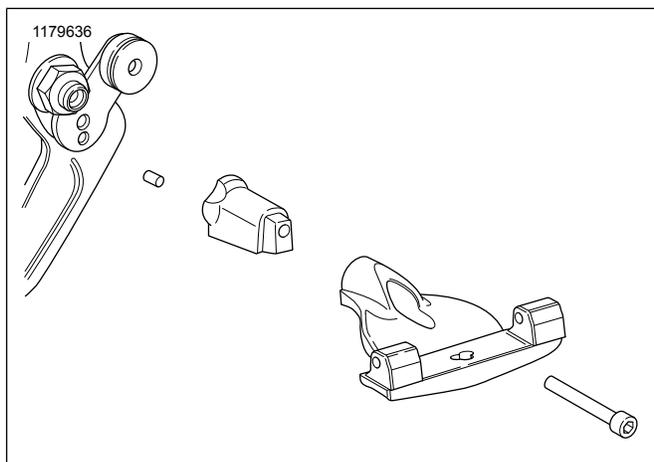

**Abbildung 6. Befestigung der abnehmbaren Satteltasche: Linke Seite**

- Die Befestigungsschraube der Trittbrettstütze anziehen. Drehmoment: 61,0–67,8 N·m (45–50 ft·lbs)
- Siehe Abbildung 3 >. Die Feder in das Sicherungsloch der Trittbrettstütze einsetzen. Die Kugel auf die Feder aufsetzen.
- Die Trittbrettschale (separat erhältlich) auf der Trittbrettstütze platzieren. Darauf achten, dass die Kugel auf der Feder bleibt.
- Für die Anleitung zur Montage des Trittbretts und der Gelenkzapfen an Ihrem Motorrad die entsprechende Einbauanleitung konsultieren.

## Modelle mit Satteltaschenschutzbügeln:

Siehe Abbildung 7 >. Für Modelle mit Satteltaschenschutzbügeln muss die längere Schraube verwendet werden.

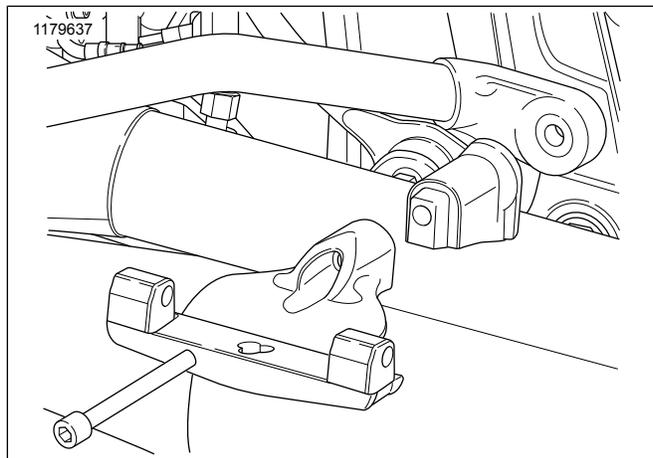


Abbildung 7. Satteltaschenschutzbügel mit der langen Schraube

## ERSATZTEILE

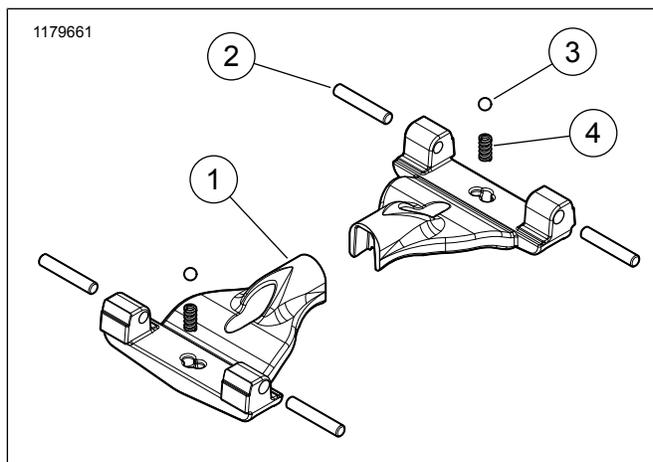


Abbildung 8. Ersatzteile: Sätze 50501113 und 50501114

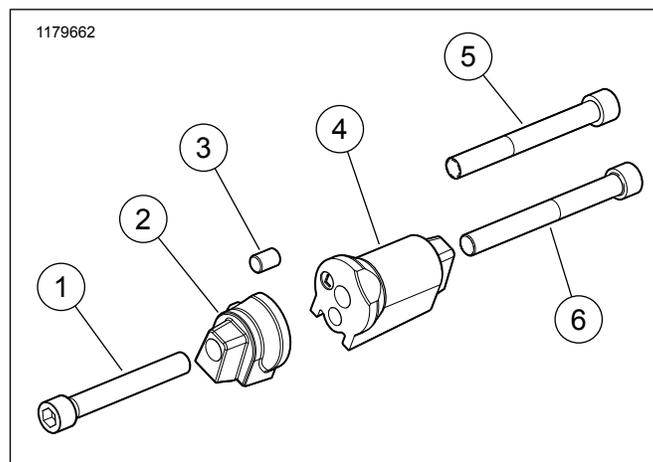


Abbildung 9. Ersatzteile: Satz 50501117

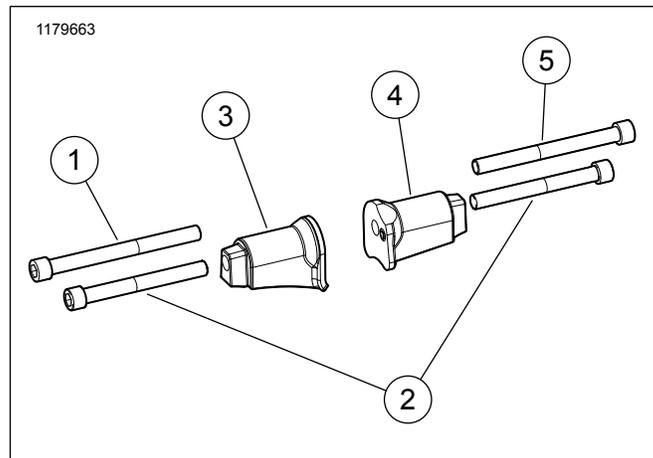


Abbildung 10. Ersatzteile: Satz 50501118

Tabelle 1. Ersatzteile

| Satz   | Teil | Beschreibung (Menge)   | Teilenummer              |
|--|------|--|--------------------------|
| 50501113<br>50501114   | 1    | Trittbrettstütze, Sozium, Chrom (2)<br>Trittbrettstütze, Sozium, schwarz (2) | Nicht einzeln erhältlich |
|  | 2    | Gelenkzapfen (4)   | 50933-86A                |
|  | 3    | Stahlkugel (2)   | 8860                     |
|  | 4    | Feder (2)  | 33085-74                 |
| 50501117   | 1    | Innensechskantschraube   | 4209                     |
|  | 2    | Trittbrettstützenadapter, rechts (1)   | Nicht einzeln erhältlich |
|  | 3    | Verdrehsicherung   | Nicht einzeln erhältlich |
|  | 4    | Trittbrettstützenadapter, links (1)  | Nicht einzeln erhältlich |
|  | 5    | Innensechskantschraube   | 675                      |
|  | 6    | Innensechskantschraube   | 4693                     |
| 50501118   | 1    | Innensechskantschraube   | 4519                     |
|  | 2    | Innensechskantschraube (2)   | 4693                     |
|  | 3    | Trittbrettstützenadapter, rechts (1)   | Nicht einzeln erhältlich |
|  | 4    | Trittbrettstützenadapter, links (1)  | Nicht einzeln erhältlich |
|  | 5    | Innensechskantschraube   | 4202                     |
| Im Text erwähnte, jedoch nicht in den Sätzen enthaltene Teile: |      |  |                          |
|  | A    | Trittbrett (2)   |                          |
|  | B    | Satteltaschen-Schutzbügel  |                          |