



FAHRERRÜCKENLEHNE-KIT

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Tabelle 1. Allgemeine Informationen

Sätze	Empfohlene Werkzeuge	Fähigkeitsniveau ⁽¹⁾
52300409, 52300745	Schutzbrille	

(1) Nur einfache Werkzeuge und Techniken erforderlich

INHALT DES SATZES

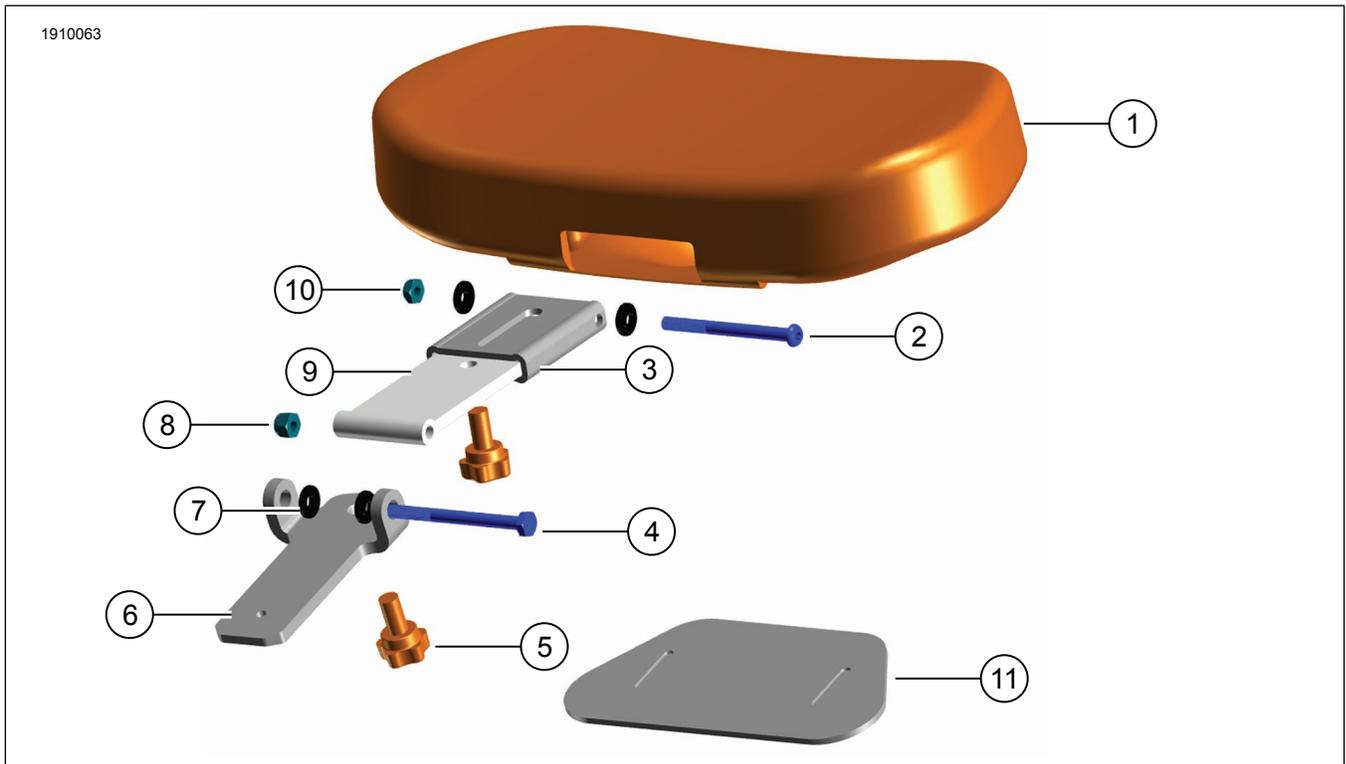


Abbildung 1. Inhalt des Satzes: Rückenlehne – Fahrer

Tabelle 2. Inhalt des Satzes: Fahrerrückenlehnsätze

<input checked="" type="checkbox"/>	Vor dem Installieren oder Entfernen von Fahrzeugteilen überprüfen, ob alle Komponenten im Bausatz vorhanden sind.				
	Teil	Menge	Beschreibung	Teile-Nr.	Anmerkungen
<input type="checkbox"/>	1	1	Rückenlehnenbaugruppe	Nicht einzeln erhältlich	
<input type="checkbox"/>	2	1	Halbrundkopfschraube	Nicht einzeln erhältlich	
<input type="checkbox"/>	3	1	Schwingende Kopflehne	Nicht einzeln erhältlich	
<input type="checkbox"/>	4	1	Sechskantschrauben, Qualitätsstufe 8, schwarz	Nicht einzeln erhältlich	
<input type="checkbox"/>	5	2	Einstellknopf	51868-06A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Untere Befestigungshalterung	Nicht einzeln erhältlich	
<input type="checkbox"/>	7	4	Ansatzscheibe, Nylon	Nicht einzeln erhältlich	
<input type="checkbox"/>	8	1	Verschlussmutter, Edelstahl, schwarz eloxiert	Nicht einzeln erhältlich	
<input type="checkbox"/>	9	1	Obere Befestigungshalterung	Nicht einzeln erhältlich	
<input type="checkbox"/>	10	1	Verschlussmutter, Edelstahl	Nicht einzeln erhältlich	
<input type="checkbox"/>	11	1	Einstellknopfabdeckung	50700055	

ALLGEMEINES

Modelle

Informationen zur Modellausstattung finden Sie im Teile und Zubehör (P&A) Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt Teile und Zubehör von www.harley-davidson.com.

Achten Sie darauf, immer die neueste Version der Einbauanleitung zu verwenden. Diese finden Sie unter: h-d.com/isheets

Wenden Sie sich an das Harley-Davidson Customer Support Center unter 1-800-258-2464 (nur USA) oder 1-414-343-4056.

Einbauanforderungen

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

HINWEIS

Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Modelljahr und Motorradmodell erforderlich und ist erhältlich bei:

- Einem Harley-Davidson-Händler.
- H-D Service-Informationsportal, ein abonnementbasierter Zugang, der für die meisten Modelle ab 2001 verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zu Abonnements.

AUSBAU

1. Den Sitz ausbauen. Siehe Werkstatthandbuch.
2. Eine Seite des Halteriemens entfernen. Siehe Werkstatthandbuch.

EinBAU

1. Abbildung 2 Den Halteriemens durch die Einstellknopfabdeckung führen.
2. Den Halteriemens am Fahrzeug befestigen.
3. Den Sitz einbauen. Nach dem Einbau den Sitz nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass er fest sitzt. Siehe Werkstatthandbuch.

HINWEIS

Auf die Steckhülse der Fahrerrückenlehne kann zugegriffen werden, indem man die Fahrer- und Beifahrersitzteile mit den Händen auseinander schiebt.

4. Mit der Fahrerrückenlehne nach vorne gekippt, die untere Befestigungshalterung in die Steckhülse im Sitz einführen.

HINWEIS

Es sollte ein Klick zu hören sein, wenn sich die Rückenlehnen in der richtigen Position befindet.

5. Drücken Sie die Fahrer-Rückenlehnenbaugruppe nach unten, bis sie richtig sitzt.

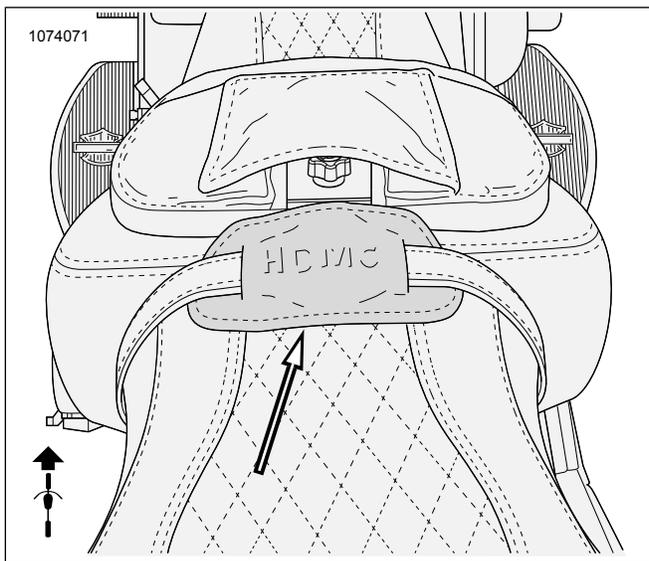


Abbildung 2. Einstellknopfhülle, Eingebaut


EINSTELLUNG

1. Erhöhen Sie die Rückenlehnen und stellen Sie sie so ein, dass der Fahrer bequem sitzt.

HINWEIS

Abbildung 3

- Der Höheneinstellungsknopf wird gelockert, um ein Hoch- und Hinunterschieben der Rückenlehne zu erlauben, um dann wieder bis zum Einrasten geschlossen zu werden.
- Der Vorderlehn-Einstellungsknopf muss im Uhrzeigersinn gedreht werden, um die Rückenlehnen vorwärts oder rückwärts zu bewegen.

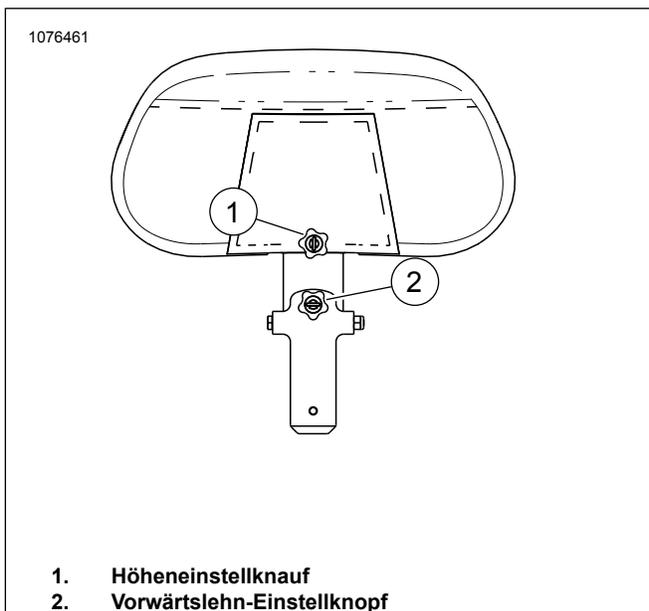

1. Höheneinstellknopf
2. Vorwärtslehn-Einstellknopf

Abbildung 3. Einstellknöpfe für Fahrerrückenlehne